

Köszönjük, hogy a ConCorde-6035CID telefonkészüléket választotta. A készülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

## **BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK**

A telefonkészülék használata közben kérjük tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat, mellyel megelőzheti az esetleges tűzveszélyt, áramütést és egyéb sérüléseket


1. A készülék tisztítása előtt húzza ki a vezetékét a fali aljzatból. Ne használjon folyékony, illetve aeroszolos tisztítószeret. A készülék tisztítását puha nedves ruhával végezze.
2. A készüléket helyezze stabil, biztonságos helyre, mert különben leeshet és súlyosan megsérülhet
3. Ne terhelje túl a fali aljzatot és a hosszabbítót, mert ezek tüzet vagy áramütést okozhatnak.
4. Viharos időben ne helyezze át a készüléket és ne húzza ki a vezetékét a fali aljzatból, mert áramütést okozhat.
5. Meghibásodás esetén soha ne próbálja otthon szétszerelni és megjavítani a készüléket. Kérjük keresse a garanciajegyen feltüntetett szervizt.
6. Elemek nélkül a kijelző csak akkor kapcsol be, ha felveszi a kézibeszélőt.

## **JELLEMZŐK**

- Ø FSK/DTMF kompatibilitás
- Ø 16 számjegyű LCD kijelző
- Ø 66 bejövő és 20 kimenő hívás telefonszámainak tárolása a memóriában
- Ø 12 egy gombos és 10 két gombos memória
- Ø 16 féle csengőhang
- Ø 6 féle hívástató zene
- Ø Ne zavarj funkció
- Ø Titkos kód Ne zavarj üzemmódban a VIP hívások elmúlásztásának elkerülésére
- Ø Előhívás és szerkesztés funkció
- Ø Újrahívás és auto újrahívás funkció
- Ø 5 féle riasztás
- Ø 8 szintű LCD kontraszt beállítás
- Ø Számológép és billentyűhang
- Ø PABX (fővonal eléréshez szükséges) kód beállítása
- Ø Állítható flash idő (100/ 300/ 600/ 1000ms)
- Ø Kihangosító 4 szintű hangerőbeállítással
- Ø Csengetés hangerejének beállítása – 4 szint
- Ø Babahívás
- Ø LCD háttérvilágítás

- Ø Kihangosító funkció
- Ø LED-es hívásjelzés

## A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA

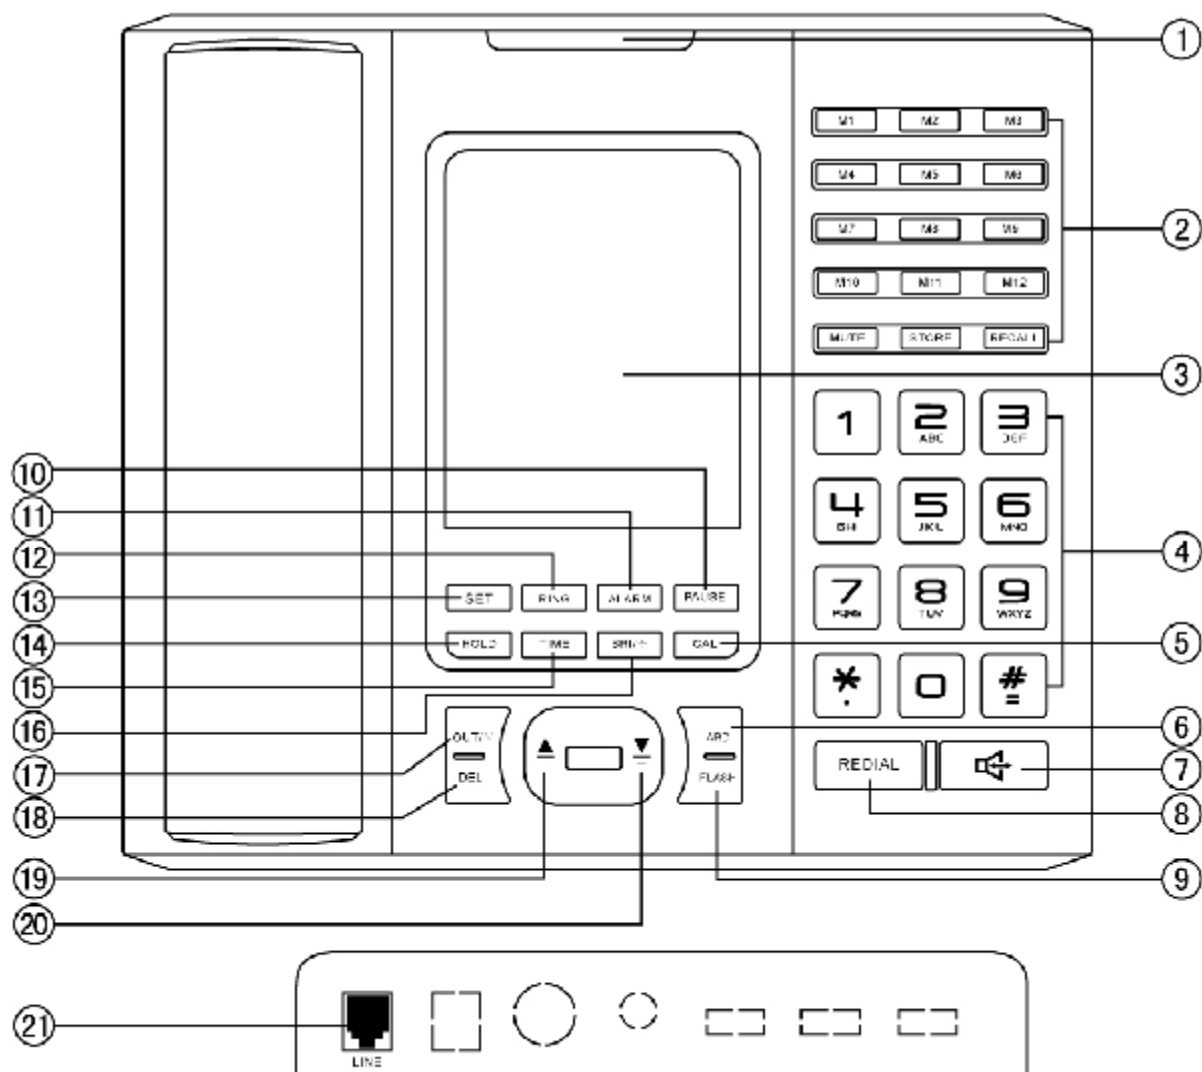

- |                  |               |             |         |
|------------------|---------------|-------------|---------|
| ① HÍVÁSJELZŐ LED | ⑦ KIHANGOSÍTÓ | ⑬ BEÁLLÍTÁS | ⑲ FEL/+ |
| ② MEMÓRIAGOMBOK  | ⑧ ÚJRAHÍVÁS   | ⑭ HOLD      | ⑳ LE/-  |
| ③ LCD            | ⑨ FLASH       | ⑮ TIME      | ㉑ VONAL |
| ④ SZÁMGOMBOK     | ⑩ PAUSE       | ⑯ BRI/+     |         |
| ⑤ SZÁMOLÓGÉP     | ⑪ RIASZTÁS    | ⑰ OUT/x     |         |
| ⑥ AUTO ÚJRAHÍVÁS | ⑫ RING        | ⑱ TÖRLÉS    |         |

## ÜZEMBE HELYEZÉS

1. A készülék 3db X 1.5V AA elemmel működik. Nyissa ki az elemtartó fedelet, majd helyezze be az elemeket ügyelve a helyes polaritásra. Ezután helyezze vissza az elemtartó fedelet. Az elemek behelyezése után a készülék kijelzi az időt.
2. **Csatlakoztassa a vonali vezeték egyik végét az alapkészülék LINE feliratú aljzatához, a másikat pedig a fali aljzathoz.**
3. Csatlakoztassa a kézibeszélőt az alapkészülék bal oldalán található aljzathoz.
4. **Figyelem! A készülék hívófél azonosító funkcióval rendelkezik, amely szolgáltatófüggő.**  
**A hívószám kijelzéssel kapcsolatban keresse fel szolgáltatóját.**

## HÍVÁSFOGADÁS

1. Bejövő hívás esetén a telefon csörög, az LCD kijelzi a dátumot, időt, és telefonszámot.
2. Ha ugyanarról a telefonszámról újabb hívás érkezik, az LCD-n a REPEAT ikon látható. Ha megtelik a bejövő hívások listáját tároló memória, a legújabb bejövő hívószám törli a legrégebbi bejövő hívószámot a memóriából.



**MEGJEGYZÉS: Figyelem! A hívószám kijelzés és hívás azonosítás szolgáltatófüggő.**

**Amennyiben ezzel kapcsolatos kérdése van, kérjük vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.**



Ø Hívásfogadás a kézibeszélővel

1. Beérkező hívás esetén vegye fel a kézibeszélőt. Ezután beszélhet a hívó féllel.
2. A beszélgetés végeztével helyezze vissza a kézibeszélőt az alapkészülékre / bázisra.

Ø **A kihangosító aktiválása**

1. Ha a hívást a kézibeszélő felvételével fogadta, nyomja meg a kihangosítót , majd helyezze vissza a kézibeszélőt a bázisra.
2. A beszélgetés végeztével, nyomja meg újra a kihangosító  gombot.

Ø **Hívás fogadása a kihangosítóval**

1. Bejövő híváskor nyomja meg a kihangosító gombot , ezután beszélhet a hívó féllel. Annak érdekében, hogy a hívó jól hallja, kb. 32cm vagy kisebb távolságból beszéljen a mikrofonba.
2. A beszélgetés befejeztével nyomja meg újra a kihangosító gombot .



## HÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE

Ø **Hívás a kézibeszélőről**


1. Vegye fel a kézibeszélőt.
2. Várja meg a tárcsahangot, majd írja be a telefonszámot.
3. A készülék 6 másodperc elteltével kezdi mérni a beszélgetési időt.

Ø A beszélgetés után tegye vissza a kézibeszélőt a bázisra.


### Ø Kihangosított hívás

1. **Nyomja meg a kihangosító gombot** .
2. Várja meg a tárcsahangot, majd írja be a telefonszámot.
3. A készülék 6 másodperc elteltével kezdi mérni a beszélgetési időt.
4. A beszélgetés után nyomja meg újra a kihangosítás gombot .


### Ø Előhívás


1. Amikor a kézibeszélő a bázison van, tárcsázza a telefonszámot.
2. A **DEL** megnyomásával szerkesztheti a telefonszámot.
3. Nyomja meg a kihangosító gombot  vagy vegye fel a kézibeszélőt és a beírt számot automatikusan hívja a készülék.

### Ø Újrahívás

1. **Vegye fel a kézibeszélőt vagy nyomja meg a** kihangosítás gombot .
2. Nyomja meg a **REDIAL = ÚJRAHÍVÁS** gombot, az utoljára hívott szám újrahívásához.

### Ø Automatikus újrahívás

1. Nyomja meg a kihangosítás gombot , írja be a telefonszámot.
2. Ha a hívott szám foglalt, az **ARD** megnyomásával bekapcsolhatja az automatikus újrahívás funkciót. Ez a funkció akkor ajánlott, ha a hívott telefonszám hosszú ideig foglalt. Az automatikus újrahívás bekapcsolásakor a készülék 9-10 másodpercenként újrahívja az adott telefonszámot, amíg az foglaltat jelez.
3. Automatikus újrahíváskor a készülék 32 alkalommal próbálja újrahívni a megadott telefonszámot.

Ha automatikus újrahívás közben bejövő hívás érkezik, vegye fel a kézibeszélőt vagy nyomja meg a kihangosító gombot  a bejövő hívás fogadásához. Az automatikus újrahívást ezzel befejezi.

## A BEJÖVŐ HÍVÁSOK TELEFONSZÁMAINAK ÁTTEKINTÉSE, VISSZAHÍVÁSA ÉS TÖRLÉSE

### Ø Áttekintés


Alapállapotban nyomja meg a **▲/+** vagy **▼/-** gombot a telefonszámok áttekintéséhez.

### Ø Törlés

Válassza ki a törölni kívánt telefonszámot, majd nyomja meg a **DEL** gombot a szám törléséhez. Ha az összes számot törölni szeretné, tartsa nyomva a **DEL** gombot 3 másodpercig.

### Ø Visszahívás

Válassza ki a megfelelő telefonszámot a híváslistából,

1. majd vegye fel a kézibeszélőt vagy nyomja meg a kihangosító gombot . A készülék hívni

fogja a megadott telefonszámot.


2. Vagy nyomja meg a **REDIAL** gombot a kiválasztott szám hívásához.

## A KIMENŐ HÍVÁSOK TELEFONSZÁMAINAK ÁTTEKINTÉSE, VISSZAHÍVÁSA, TÖRLÉSE

### Ø Áttekintés

Alapállapotban nyomja meg az **OUT/×** gombot, majd az **OUT/×** gomb ismételt megnyomásával egyesével megnézheti a kimenő hívások telefonszámait.

### Ø Visszahívás

1. Alapállapotban nyomja meg az **OUT/×** gombot, majd válassza ki a megfelelő számot. Ezután nyomja meg a kihangosítás gombot , vagy vegye fel a kézibeszélőt, a kiválasztott szám hívásához.

### Ø Törlés

1. Alapállapotban, az **OUT/×** gombbal keresse meg a törölni kívánt telefonszámot.
2. A törléshez nyomja meg a **DEL** gombot,
3. Az összes telefonszám törléséhez tartsa nyomva a **DEL** gombot 3 másodpercig.

## AZ AUTOMATIKUS IDŐBEÁLLÍTÁS LETILTÁSA

Ha FSK (Frequency Shift Keying / hívószám kijelzéses) hívás érkezik, a készülék automatikusan beállítja a pontos időt. Az automatikus időbeállítást az alábbiak szerint tilthatja le.

1. Alapállapotban nyomja meg és tartsa nyomva az **ALARM = RIASZTÁS** gombot 3 másodpercig. A kijelzőn a **DATE OFF** = DÁTUM KI olvasható
2. Az **ALARM** ismételt megnyomása után a kijelzőn a **DATE ON** látható

**MEGJEGYZÉS:** **DATE OFF:** Ha ezt a beállítást választja, letiltja az automatikus időbeállítást.

## BEÁLLÍTÁSOK

### Ø Dátum és idő beállítása

1. Alapállapotban nyomja meg a **SET** = beállítás gombot. Az LCD-n megjelenik a SET 1 DATE felirat. Nyomja meg ismét a **SET** gombot, az LCD-n az év villogni kezd.
2. A **▲/+** vagy **▼/-** gombbal állítsa be az évet.
3. A **SET** megnyomásával megerősítheti az évszámot és továbbléphet a hónap, nap, óra, perc beállítására.

### Ø LCD kontraszt beállítása

1. Alapállapotban nyomja meg a **SET** gombot, majd háromszor a **▲/+** gombot. Az LCD-n megjelenik a **SET 4 LCD** felirat. Ezután nyomja meg újra a **SET** gombot, a kijelzőn az

**LCD 5** látható

2. A **▲/+** vagy **▼/-** gombbal beállíthatja a megfelelő kontrasztot. 8 szint közül választhat.
3. A megerősítéshez és kilépéshez nyomja meg a **SET** gombot.

Ø **LCD kontraszt beállítás gyorsgomb segítségével**

Alapállapotban nyomja meg a **BRI/+** gombot, majd a **BRI/+** folyamatos nyomva tartásával beállíthatja az LCD fényerejét.

Ø **Flash idő beállítása**

1. Alapállapotban nyomja meg a **SET** gombot, majd nyomja meg 4-szer a **▲/+** gombot. Az LCD-n a **SET 5 FLASH** látható. Nyomja meg a **SET** gombot újra, a kijelzőn a **FLASH 100** látható.
2. A **▲/+** és **▼/-** gombokkal beállíthatja a megfelelő flash időt. A következő lehetőségek közül választhat: 100, 300, 600 és 1000ms.
3. A **SET** megnyomásával erősítse meg a beállítást.

Ø **PABX (fővonal eléréséhez szükséges) kód beállítása**

1. Alapállapotban tartsa nyomva a **DEL** gombot 3 másodpercig, a kijelzőn a **PCODE** - látható és a “-” villog.
2. A **▲/+** vagy **▼/-** gombbal állítsa be a **PABX** kódot (0–9).
3. Ha a “-”-t választja, akkor nem állít be **PABX** kódot.
4. A **SET** megnyomásával megerősítheti a kódot és kiléphet.

Ø **Ébresztés/riasztás beállítása**

1. Alapállapotban nyomja meg az **ALARM = RIASZTÁS** gombot, a kijelzőn a **12-00 AL1** olvasható.
2. Nyomja meg a **▲/+** vagy **▼/-** gombot az **ON** vagy **OFF** kiválasztásához. A kijelzőn a “**ALM**” ikon látható, ha a riasztás be van kapcsolva.
3. Nyomja meg a **SET** gombot, a “**12**” villogni kezd.
4. A **▲/+** vagy a **▼/-** gombbal állítsa be a riasztás idejét. Ezután a megerősítéshez nyomja meg a **SET** gombot és továbbléphet a perc beállítására.
5. A **▲/+** vagy **▼/-** gombbal állítsa be a percet, majd a **SET** megnyomásával erősítse meg.
6. Ezután további riasztási időpontokat is beállíthat.

**MEGJEGYZÉS:** Az első három riasztás minden nap ismétlődik. Az utolsó két riasztás csak egy alkalommal riaszt.

## TITKOS KÓD ÉS TEREMBFIGYELÉS


Ø **Beállítás**

1. Állítsa a csengés hangerejét dB0-ra. (A részletes beállítást a “**CSENGŐHANG ÉS HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA**” részben olvashatja el)
2. Alapállapotban tartsa nyomva a **RING** gombot 3 másodpercig, az LCD-n megjelenik a **Pin**



3. Adjon meg egy 4 jegyű PIN kódot a számgombok segítségével.
4. Bevitel közben a DEL megnyomásával törölhet, a SET megnyomásával megerősítheti a PIN kódot.
5. Ha az utolsó számjegyként a # kettőskeresztet adja meg, aktiválhatja a terembefigyelés funkciót.

#### Ø A titkos kód és a terembefigyelés használata

1. **Titkos kód:** Amikor a hívó ezt a készüléket hívja, a hívó 3-4 szer a megszokott csengetési hangot hallja, viszont a hívás az Ön készülékén nem cseng ki. Ezután a hívó egy rövid sípoló hangot hall, ez jelzi, hogy meg kell adni a titkos kódot. A titkos kód megadása után a telefon kicseng. A hívás fogadásához nyomja meg a kihangosító gombot  vagy vegye fel a kézibeszélőt.
2. **Terembefigyelés:** Ha a titkos kód utolsó karaktere a # kettőskereszt, a kód megadása után a készülék automatikusan kihangosított / terembefigyelő módba lép.
3. Ha a hívó rossz kódot ad meg, újra kell próbálkoznia a hívással és meg kell adnia a helyes PIN kódot.

**MEGJEGYZÉS:** A titkos kód és a terembefigyelés funkció csak akkor működik, ha a csengőhang ki van kapcsolva (dB0-ra van állítva). A hívó félnek ismernie kell a titkos kódot, egyébként sikertelen lesz a hívás.

## CSENGŐHANG ÉS HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA

16 féle csengőhang közül választhat.

1. Alapállapotban nyomja meg a **RING** gombot, a kijelzőn a **ring 02 db3** látható
2. A **RING** gomb segítségével kiválaszthatja a megfelelő dallamot.
3. A **▲/+** vagy **▼/-** gombbal beállíthatja a csengés hangerejét.
4. A megerősítéshez és kilépéshez nyomja meg a **SET** gombot.

**MEGJEGYZÉS:** A hangerőt dB0-dB3 értékekre állíthatja, a dB3 a lehangosabb. Ha a dB0 beállítást választja, bekapcsolja a "Ne zavarj üzemmódot". Ha a dB0 beállítást választja, a telefonkészülék bejövő híváskor nem fog csörögni.

## A KIHANGOSÍTÓ HANGEREJÉNEK BEÁLLÍTÁSA

Kihangosított üzemmódban, nyomja meg a **▲/+** vagy **▼/-** gombot a kihangosítás hangerejének beállításához. 4 szint közül választhat, a beállított értéket az LCD mutatja.

## ZENE HÍVÁSTARTÁS KÖZBEN

### Ø Hívástartó zene beállítása

6 féle dallam közül választhat.

1. **Beszélgetés közben**, felvett kézibeszélőnél vagy kihangosított módban nyomja meg a **HOLD** gombot.
2. Nyomja meg az **OUT/×** gombot a megfelelő hívástartó zene kiválasztásához.
3. A **▲/+** és **▼/-** gombokkal beállíthatja a hangerőt. 4 hangerőszint közül választhat.
4. A **HOLD** megnyomásával kiléphet.


Ø Ha a kézibeszélőn beszél, nyomja meg a **HOLD** gombot, ezzel bekapcsolja a hívástartó zenét.

**HOLD módban:**

1. nyomja meg a **HOLD** gombot a hívástartó zene kikapcsolásához és folytathatja a beszélgetést  
VAGY
2. tegye vissza a kézibeszélőt a bázisra, a telefon belép a kihangosított hold módba.

Ø Kihangosított módban nyomja meg a **HOLD** gombot a hívástartó zene bekapcsolásához .

**Hold módban:**

1. vegye fel a kézibeszélőt ha a kézibeszélőn szeretné folytatni a beszélgetést,  
VAGY
2. nyomja meg a  gombot, ezzel kikapcsolhatja a hívástartást és kihangosított módban folytathatja a beszélgetést.

## ONE TOUCH MEMORY - EGY GOMBOS MEMÓRIA


Ø Telefonszám elmentése az egy gombos memóriába

1. Írja be a telefonszámot, vagy válassza ki a kimenő/bejövő hívások listájából.
2. Nyomja meg a **STORE** gombot
3. Majd nyomja meg az **M1** vagy **M2** vagy **M3 ... M12** gombot a telefonszám eltárolásához.  
Így az **M1, M2, M3...M12** gombokhoz hozzárendelhet 1-1 telefonszámot.

Ø Hívásindítás az egy gombos memóriából

Alapállapotban vagy felvett kézibeszélőnél nyomja meg az **M1**, vagy **M2...vagy M12** gombot a megfelelő telefonszám hívásához.

**VAGY**

Alapállapotban nyomja meg a **RECALL** gombot, majd az **M1** vagy **M2 ... M12** gombot, az LCD kijelzi a tárolt telefonszámot. Ezután nyomja meg a kihangosító  gombot, vagy a **REDIAL** gombot, vagy vegye fel a kézibeszélőt a szám hívásához.

**MEGJEGYZÉS:** Az **M1~M3** gombok 32 számjegyű, az **M4-M12** gombok 16 számjegyű telefonszámot tudnak tárolni.


## TWO TOUCH MEMORY – KÉT GOMBOS MEMÓRIA

Ø Telefonszám mentése a két gombos memóriába



1. Írja be a telefonszámot, vagy válassza ki a kimenő/bejövő hívások listájából.
2. Nyomja meg a **STORE** gombot
3. Nyomjon meg egy számgombot (0-9).  
(A 0, 1, 2... 9 gombokhoz ezzel hozzárendelhet 1-1 telefonszámot.)

#### Ø Hívásindítás a két gombos memóriából

Alapállapotban nyomja meg a **RECALL** gombot és a megfelelő számgombot (0-9). Az LCD kijelzi a tárolt telefonszámot. Ezután nyomja meg a kihangosító gombot , vagy a **REDIAL** gombot vagy vegye fel a kézibeszélőt a telefonszám hívásához.

VAGY

Felvett kézibeszélőnél nyomja meg a **RECALL gombot és a megfelelő számgombot (0-9).**

**MEGJEGYZÉS:** A két gombos memóriák 16 számjegű telefonszámokat tudnak tárolni.

## BABAHÍVÁS /BABY LOCK/OFF LINE FUNCTION

### Ø Babahívás

Alapállapotban tartsa nyomva a **REDIAL gombot 3 másodpercig**. Az LCD-n a

**BABYCALL OFF(ON)** olvasható. Nyomja meg a **▲/+** vagy **▼/-** gombot, válassza az ON vagy OFF beállítást, a SET megnyomásával erősítse meg. Ha az ON-t választja, az LCD-n a **NO CODE** (nincs kód) felirat látható. (vagy az előre beállított telefonszám, amit a DEL megnyomásával törölhet) Írja be a megfelelő telefonszámot, majd nyomja meg a SET gombot a megerősítéshez.

Ha az ON beállítást választotta, bármely gomb megnyomásával (kivéve REDIAL), vagy a kézibeszélő felvételével, a készülék automatikusan hívni fogja a megadott telefonszámot. , Ha a babahívás ON-ra van állítva (be van kapcsolva), továbbra is fogadni tudja a bejövő hívásokat.

**MEGJEGYZÉS:** Amennyiben nem szeretné használni ezt a funkciót, a beállításoknál válassza a **BABYCALL OFF**-ot és nyomja meg a SET gombot a megerősítéshez.

### Ø Gyerekzár funkció

Alapállapotban tartsa nyomva a **REDIAL gombot 3 másodpercig, az LCD-n a**

**BABYCALL OFF(ON)** látható. Ezután nyomja meg röviden a REDIAL gombot, az LCD-n a **BABYLOCK OFF(ON)** látható. A **▲/+** vagy **▼/- gombal válassza az ON** (Bekapcsolás) vagy OFF (Kikapcsolás) beállítást, majd a SET megnyomásával erősítse meg.


Ha a gyerekzárát bekapcsolta, a készülékkel nem lehet hívást kezdeményezni. Csak a 110, 112,119, 120, 122, 999 számok hívhatóak.

### Ø OFF LINE funkció

Alapállapotban tartsa nyomva a **REDIAL gombot 3 másodpercig**. Az LCD-n a

**BABYCALL OFF(ON)** látható. Ezután nyomja meg a **REDIAL gombot kétszer, az LCD-n az OFFLINE OFF(ON)** látható. A **▲/+** vagy **▼/- gombbal válassza ki az ON**(Bekapcsolás) vagy

OFF(Kikapcsolás) opciót, majd a SET megnyomásával erősítse meg.

Ha az ON beállítást választotta, és Ön nem megfelelően helyezi vissza a kézibeszélőt a bázis egységre beszélgetés után, vagy nem kapcsolja ki a kihangosítást a beszélgetés után, a készülék visszalép készenléti módba. A következő bejövő híváskor a telefon csörögni fog. Ha a kézibeszélő felvétele után a telefon még mindig csörög, akkor vissza kell tennie a kézibeszélőt a bázisra, és újra fel kell vennie; VAGY ha a kihangosítás nem volt kikapcsolva miután az előző beszélgetést befejezte, akkor nyomja meg egyszer a kihangosító gombot , vagy vegye fel a kézibeszélőt a hívás fogadásához.

## ALACSONY TÖLTÖTTSÉGI SZINT JELZÉSE

Amikor a feszültség 3.9V alá csökken, a kijelzőn az akkumulátor ikonja jelzi, hogy az elemek hamarosan lemerülnek. Ebben az esetben helyezzen új elemeket a készülékbe.

## NÉMA FUNKCIÓ

Ha telefonbeszélgetés közben valaki mással szeretne beszélni, úgy hogy a hívó/hívott fél ne hallja, nyomja meg a MUTE gombot a mikrofon lenémítéséhez. A kijelzőn a MUTE látható. A némitás feloldásához nyomja meg újra a MUTE gombot.

## LCD HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

Bejövő híváskor, kimenő híváskor, a billentyűk megnyomásakor, illetve zenés hívástartás közben a háttérvilágítás bekapcsol. Ha néhány másodpercig egyetlen billentyűt sem nyom meg, a háttérvilágítás kikapcsol.

**MEGJEGYZÉS:** Ha az elemek nincsenek behelyezve vagy le vannak merülve, az LCD háttérvilágítás nem működik.

## FLASH FUNKCIÓ

Ha egy telefonszám hívásakor a szám foglaltat jelez, nyomja meg a FLASH gombot, majd nyomja meg a REDIAL gombot a szám újrAhívásához.

## SZÜNETHANG

Ha alközpontból (PABX) telefonál, írja be a fővonal eléréséhez szükséges kódot, ami általában "0" vagy "9", majd nyomja meg a **PAUSE (SZÜNETHANG) gombot, majd írja be a telefonszámot. ÚjrAhíváskor nem kell megadnia a fővonal eléréséhez szükséges kódot és nem kell megnyomnia a PAUSE gombot, csak a REDIAL gombot.**

## BILLENTYŰHANG

1. Alapállapotban tartsa nyomva a **CAL** gombot 3 másodpercig a billentyűhang

bekapcsolásához, az aktiválást rövid sípoló hang jelzi.

2. A billentyűhang kikapcsolásához tartsa nyomva a **CAL** gombot újabb 3 másodpercig. A kikapcsolást rövid sípoló hang jelzi

## IDŐMÉRÉS

Felvett kézibeszélőnél, vagy kihangosított módban, a készülék 6 másodperc elteltével kezdi mérni a beszélgetés idejét.

Ha felvett kézibeszélőnél megnyomja a **TIME** gombot, a készülék a tárcsázás után azonnal mérni kezdi az időt.

## SZÁMOLÓGÉP

Alapállapotban nyomja meg a **CAL** gombot, a kijelzőn a **0** látható, a számológép be van kapcsolva

A számológéppel "+.-.x.÷" műveleteket hajthat végre. A **#=** gomb a "=", a \* . gomb a tizedes jel.

Az **OUT/×** gomb a "x" és a **BRI/÷** gomb a "÷"

A **▲/+** és **▼/-** gombokkal pozitív és negatív előjelet írhat be.

### Példa 1: (10+26) ÷2

1. Alapállapotban nyomja meg a **CAL** gombot
2. Nyomja meg a következő gombokat: **(1, 0, +, 2, 6), ÷, 2, #=**

Ha befejezte a számolást, nyomja meg a **SET** gombot.

A **CAL** megnyomása után új számolást kezdhet.

### Példa2: 0.5× 0.6-1

1. Alapállapotban nyomja meg a **CAL** gombot
2. Nyomja meg a következő gombokat: **0, \*, 5, ×, 0, \*, 6, -, 1, #=**
3. Ha befejezte a számolást, nyomja meg a **SET** gombot.

## MEGJEGYZÉS

Az elemek cseréje előtt húzza ki a készüléket a fali aljzatból.

## HIBAELHÁRÍTÁS

- ? **Nincs hang**
- + Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő a bázison van-e és hogy a vonal működik-e.
- ? **Rozsdásak vagy folynak az elemek**
- + Cserélje ki az elemeket.

? **Zaj**

+ Ellenőrizze, hogy az aljzat nem nedves vagy rozsdás

? **Bejövő híváskor egyet csörren a telefon, majd szétkapcsol. Hívást lehet indítani**

+ **Ellenőrizze, hogy az aljzat nincs nyirkos környezetben.**

? **Az LCD kijelzőn nem látható semmi**

+ **Ellenőrizze, hogy az LCD kontraszt megfelelően van-e beállítva. Lehetséges, hogy az elemek töltöttsége túl alacsony.**

? **Nem csörög**

+ Ellenőrizze, hogy a csengés nincs-e OFF-ra állítva

? **A legtöbb funkciót nem lehet használni**

+ Ellenőrizze az elemek töltöttségi szintjét (Ha az elemek le vannak merülve, cserélje ki őket.

**Ha az elemek nincsenek lemerülve, vegye ki őket, húzza ki a vezetékét, majd 10 perc elteltével helyezze vissza az elemeket és dugja vissza a vezetékét.**

**MEGJEGYZÉS: A KÉSZÜLÉK BÁRMELY JELLEMZŐJE ELŐZETES BEJELENTÉS NÉLKÜL VÁLTOZHAT**