

Szerelési és használati utasítás Landmann grill No. 0630


Általános tudnivalók:

Olvassa el gondosan a tájékoztatót, és kövesse a biztonsági előírásokat. Hagyjon elegendő időt az összeszerelésre és teremtse egy 2-3 m²-es szabad területet. Helyezze el a tartozékokat és a szükséges szerszámokat karnyújtásnyi távolságon belülre.

Ügyeljen arra, hogy a csavarokat először csak lazán húzza meg. Csak a teljes összeszerelés után húzza meg a csavarokat erősen. Ellenkező esetben nemkívánatos feszülések jelentkezhetnek.

Részei:

- A) 1 db grillrács
- G) 2 db hordozófogantyú
- B) 2 db tartófogantyú
- H) 1 db grillüst – alsó rész
- C) 3 db rácstartó
- I) 1 db lábazat
- D) 1 db grillüst – felső rész
- J) 1 db levegőszabályozó kerettel
- E) 1 db szénrács
- K) 1 db csavarkészlet
- F) 1 db grillüst

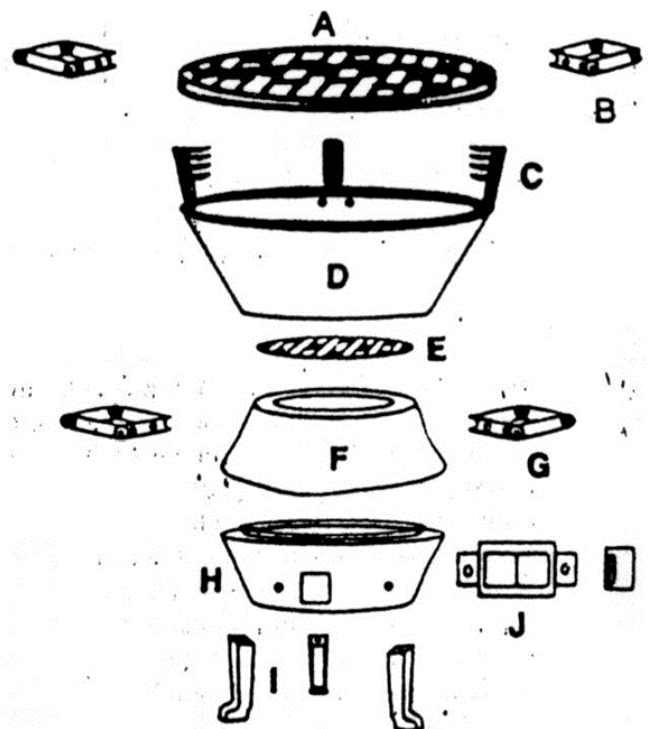

Szerelés előkészítése:

A fenti lista alapján ellenőrizze, hogy minden tartozék rendelkezésre áll-e. Készítse elő a tartozékokat és a következő szerszámokat: csillag-, vagy franciakulcs (8 mm) és egy csillagcsavarhúzó.



Összeszerelési útmutató:

- 1.: A lábazatot (I) erősítsük rá a Grillüst alsórészre (H) az M5 x 15-ös csavarokkal és anyákkal, úgy hogy a csavarok a készülék belseje felé nézzenek.
- 2.: A grillüst alsórész (H) nyílásába helyezzük bele a Levegőszabályozót (J) az M5 x 15-ös csavarokkal és anyákkal
- 3.: A fogantyúkat (G) a Grillüst középrésszel (F) két M5 x 15-ös csavarral és anyákkal.
- 4.: Helyezze a Grillüst középrészt (F) az alsó részre (H) M5 x 20-as csavarokkal és anyákkal.
- 5.: Helyezze a Grillüst felsőrészt (E) a közép részre (F) M5 x 20-as csavarokkal és anyákkal.
- 6.: A Grillüst felső részre (E) csavarozza fel a Rostélytartókat (D) az M5 x 15-ös csavarokkal és anyákkal.
- 7.: Helyezze a Szénrácst (C) a Grillüst felső részre (E).
- 8.: A Grillrostélyra (A) csavarozza rá a Grillrostély fogantyúkat (B) az M5 x 15-ös csavarokkal.

Hogyan kell a faszenet meggyújtani?

- 1./ A faszenet piramis formában tesszük a tűztérbe
- 2./ A faszénhalom 4 sarkába néhány faszéndarab alá helyezzen gyújtókockát
- 3./ A gyújtókockát meggyújtjuk
- 4./ Kb. 20 perc múlva, amikor a faszéneken fehér hamu jelenik meg, megfelelő a faszén a sütéshez, ekkor terítse el a tűztérben
- 5./ zsírozza be a sütőrostot (pl. egy darab szalonnával) és helyezze a tűztér felé

Figyelem!

Semmi esetre se használjon a begyújtáshoz ill. újragyújtáshoz spirituszt, benzint vagy hasonló veszélyes folyadékot! A grillsütőt mindig sima, vízszintes felületen használja! Grillezéshez használjon grillkesztyűt, adott esetben grillfogót. Használat közben a grill helyzetét ne változtassa! A grillt működtetés közben ne hagyja magára, tartsa távol tőle a gyermekeket és házi állatokat. Tisztítás előtt várja meg, amíg a grill teljesen kihűl.

LANDMANN-PEIGA HUNGÁRIA Kft.

H-2220 Vecsés, Almáskert u. 4.

Tel.: 06 29 555 070

Fax: 06 29 555 078

e-mail: infohun@landmann-peiga.de

Web: www.landmann.com