



## TLKR T80 /T80 EXTREME HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


### Funkciók és teljesítmény-jellemzők

• 8 PMR-csatorna	• 121 Szub-kód (38 CTCSS & 83 DCS)
• 10 km hatótávolság*	• Roger hang
• Akkuállapot kijelzés	• Akkutöltés
• Csatornafelügyelet	• Kettős csatornafelügyelet
• Csatornakeresés	• Billentyűzár
• VOX vezérlés	• LED lámpa
• 10 választható hívóhang	• LCD kijelző
• Időzítő	• Monitor funkció
• Automatikus kikapcsolás	• Auto Zajkontroll
• Auto újrahívás (görgetés)	• Energiatakarékos mód
• Billentyűhang	• Hívóazonosító
• Csoporthívás	• Néma üzemmód
• Auto csatornaváltás	• IP: IPX2 (T80), IPX4 (T80 Extreme)
• Erőforrás: NiMH Akku / 4 AAA elem	• Üzemidő: 16 óra


\*A hatótáv a működtetési környezet és/vagy topográfiai feltételek szerint változhat.

### Kijelző

1. Néma üzemmód szimbólum
2. Küldés szimbólum
3. Fogadás szimbólum
4. Kettős csatornafigyelés
5. Auto kikapcsolás kijelzés
6. Billentyűzár szimbólum
7. Csatornapásztázás kijelzés
8. Csatorna kijelző
9. Akkusint kijelző
10. Csoport szimbólum
11. VOX/Monitor szimbólum
12. Hívás szimbólum
13. Szub-kód/csoportazonosító szimbólum
14. Hívásidőzítő szimbólum

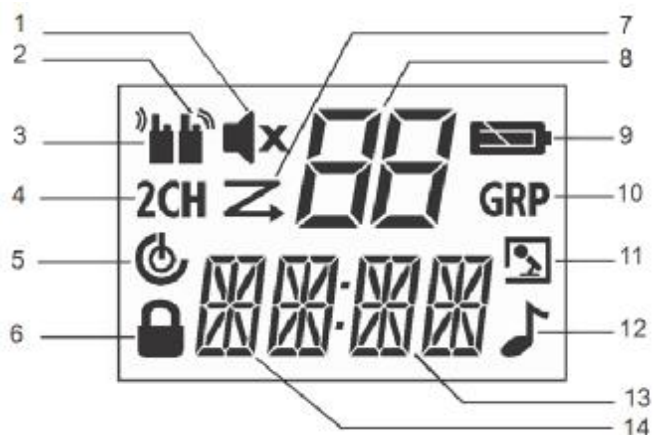

## Kezelőgombok és funkciók

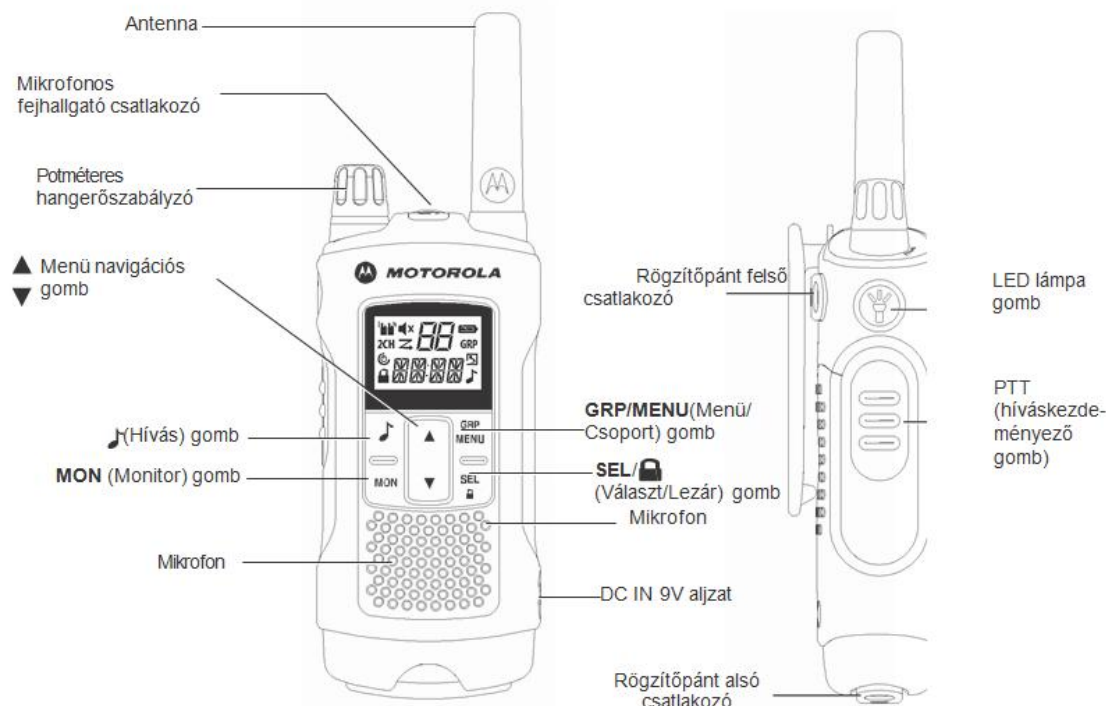

Gratulálunk az új PMR készülékéhez. A készülék kiválóan alkalmazható sporttevékenységeknél, mint pl. túrázás, síelés és más szabadidős tevékenységek esetén, amelyek során kapcsolatot szeretne tartani családjával és barátaival. Nyaraláson, szabadidőben vagy csapatban - ez az adó-vevő készülék mindig hatékony kommunikációról gondoskodik.

### A csomag tartalma:


- 2 x TLKR T60 adóvevő
  - 2 x övcsipesz
  - 1 x töltő bölcső
  - 1 x hálózati töltő
  - 2 x Akkutöltő kiegészítő
  - 2 x Újratölthető NiMH akkumulátor
  - 2 x Mikrofonos fülhallgató (csak a T80 Extreme modellhez)
  - 2 x Rögzítőpánt (csak a T80 Extreme modellhez)
- TLKR T80/T80 EXTREME kézikönyv

### Az akkuk behelyezése

A TLKR T60 adó-vevő készülék NiMH akkumulátorral működik

- 1) Győződjön meg róla, hogy az adó-vevő készülék ki van kapcsolva (OFF).
- 2) Távolítsa el az akkutartó fedelét.
- 3) Helyezzen be az akkutartóba az akkumulátort, ügyelve a megfelelő polaritásra.
- 4) Helyezze vissza a fedelet.

### Töltöttségi szint jelzése

Alacsony töltöttség esetén a kijelzőn villog a  ikon. Ebben az esetben rögtön ki kell cserélni az akkumulátort illetve az elemeket.

### Az akkumulátorok töltése

1. Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva.
2. Csatlakoztassa a hálózati töltőt a bölcső DC IN 9V aljzatába.
3. Helyezze billentyűzettel előre a készüléket a bölcsőbe.
4. Töltse az akkumulátort 16 óráig.
5. Tegye ugyanezt mindkét készülékkel.

#### Akkutöltő kiegészítő használata:

1. Vegye ki a készülékből az újratölthető NiMH akkumulátorokat.
2. A töltőbölcsőbe helyezze bele az akkutöltő kiegészítőt.
3. Tegye az akkumulátorokat a bölcsőbe.
4. Győződjön meg róla, hogy minden illeszkedik, és az akkumulátorok töltődnek.
5. A LED fénye jelzi a töltés folyamatát.
6. Töltse az akkumulátorokat 14 óráig.

#### Az adó-vevő készülék használata

Az adó-vevő készülék első használata előtt olvassa el a használati útmutatót.



#### Az adó-vevő készülék bekapcsolása és hangerő szabályzás

1. Az adó-vevő készülék bekapcsolásához forgassa el a készülék tetején lévő tekerőgombot az óramutató járásával megegyező irányba.
2. Az adó-vevő készülék kikapcsolásához forgassa el a készülék tetején lévő tekerőgombot az óramutató járásával ellentétes irányba.

#### Hangerő beállítása



1. A hangerő növeléséhez forgassa el a készülék tetején lévő tekerőgombot az óramutató járásával megegyező irányba.
2. Az hangerő csökkentéséhez forgassa el a készülék tetején lévő tekerőgombot az óramutató járásával ellentétes irányba.

#### Billentyűhang beállítása

Az adó-vevő készülék minden billentyű-nyomáskor (kivéve a PTT és a  gomb) sípoló hangot ad ki. A sípoló hang aktiválásához nyomja meg a  gombot hosszan a készülék bekapcsolásakor. Ekkor villog a billentyűhang szimbólum. A sípoló hang deaktiválásához ismétlje meg ezt a lépést.


#### Navigálás a menüben


A készülék két menüfunkcióval rendelkezik: Általános menü és Kiválasztás menü


1. Nyomja meg a MENU/GRP gombot az Általános menü előhívásához.
2. Nyomja meg a SEL/  gombot a Kiválasztás menü előhívásához.
3. A gombok további megnyomásával végiglapozza a menüt, majd végül ismét menü elejére érkezik.
4. A Menü funkcióból való kilépéshez a következőket kell tenni:
  - a. Nyomja hosszan a MENU/GRP gombot
  - b. Nyomja hosszan a PTT, MON vagy a  gombot
  - c. Várjon 10 másodpercet, amíg a készülék automatikusan kilép a Menü funkcióból

#### Beszélgetés

Az adó-vevő készülék használata beszélgetéshez:

Tartsa lenyomva az adógombot (PTT) és beszéljen tisztán és érthetően a mikrofonba 5 - 8 cm távolságból. Mialatt adást küld, a  szimbólum jelenik meg a kijelzőn. Ahhoz, hogy ne legyen levágva az üzenete, nyomja meg az adógombot és tartson rövid szünetet, mielőtt beszélni kezdene.










Miután végzett a szövegével, engedje el az adás gombot. Ekkor tud bejövő hívást fogadni. Mialatt adást fogad, a  szimbólum jelenik meg a kijelzőn.

**Figyelmeztetés:** Ha 60 mp-ig folytat adást, a készülék egy időtűllépés-jelző hangot ad ki és az  ikon villogni kezd. A készülék ezután megszakítja az adatátvitelt.


#### Csatorna és szub-kód választás

Beszélgetés csak akkor lehetséges, ha mindkét résztvevő ugyanazt a csatornát és szub-kódot állította be

Csatornaválasztás:

1. SEL/  megnyomásával lépjen be a Csatornaválasztás menüpontba. Haladjon, amíg a Csatorna szimbólum villogni nem kezd.
2. Nyomja meg a  vagy  gombot a kijelzett csatornaszám növeléséhez vagy csökkentéséhez. Ha a  vagy  gombot nyomva tartja, a kijelzett csatornaszám folyamatosan nő vagy csökken
3. Nyomja meg a SEL/  -gombot a kiválasztott csatorna rögzítéséhez.
4. Nyomja meg a  vagy  a szub-kód kiválasztásához.
5. Nyomja meg a SEL/  -gombot a kiválasztott szub-kód rögzítéséhez.
6. Lépjen ki a Csatornaválasztás menüből.

### Navigálás a Kiválasztás menüben

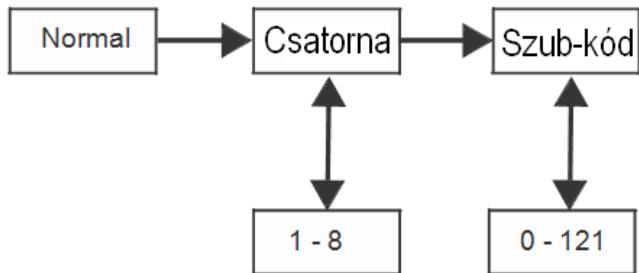

### Hangvezérelt üzenátvitel (VOX) funkció

Üzenet továbbítást kezdeményezhet a mikrofonba vagy a mikrofonos fülhallgatóba történő beszéddel a PTT gomb megnyomása helyett (headset nem tartozéka a csomagnak).

A VOX érzékenységi szintjének beállítása:

1. Nyomja a SEL/ □ gombot amíg a villogni nem kezd a kijelzőn.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ a VOX érzékenységi szintjének kiválasztásához
3. Lépjen ki a menüből.

MEGJEGYZÉS: Az OF (off) szintnél a VOX funkció nem elérhető. 1-5 szintek közt a VOX funkció üzemel. 1. szint a leghalkabb 5. szint a legzajosabb környezetben javasolt. A mikrofonba történő beszédaktiváló hatásával ellenőrizheti és állíthatja be a megfelelő érzékenységi szintet.

### A hívóhang beállítása

5 különböző hívóhang választható az alábbiak szerint:


1. Nyomja a SEL/ □ gombot amíg a villogni nem kezd a kijelzőn.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ a gombokat a hang kiválasztásához
3. Lépjen ki a menüből.
4. A hívóhang átküldéséhez nyomja le a gombot.
5. Nyomja meg a PTT gombot a hívóhang törléséhez.

### Automatikus kikapcsolás funkció

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy beállítsa, mennyi idő múlva kapcsoljon ki a készüléke automatikusan.


1. Nyomja a MENU/GRP gombot amíg a PWR villogni nem kezd a kijelzőn.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ a gombokat az idő (OF, 1H, 2H, 3H) kiválasztásához
3. Lépjen ki a menüből.

### Navigálás az Általános menüben

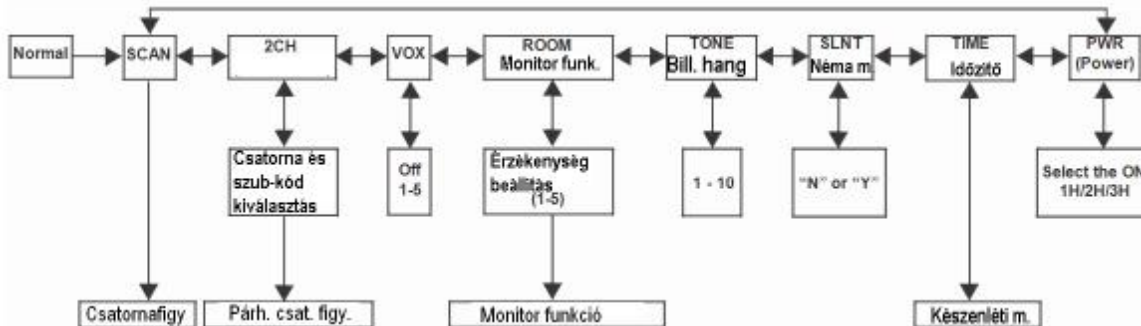

### Navigálás a csoport menüben

### Csoport menü

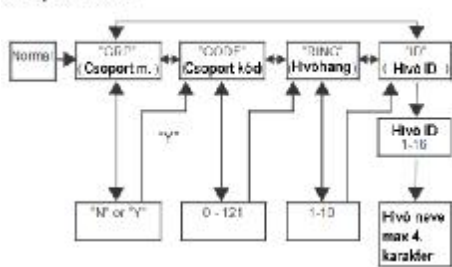

1. MENU/GRP nyomva tartásával lépjen be a Csoport menübe.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a menüpontok eléréséhez (GRP/CODE/RING/ID).
3. SEL/□ gombbal válassza ki a menüpontot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt azonosítók eléréséhez
5. SEL/□ gombbal rögzítse a beállítást.

### A csoport mód beállításai

1. MENU/GRP nyomva tartásával lépjen be a Csoport menübe.
2. SEL/□ megnyomásával állíthatja be a csoport módot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal lépjen a "Y" menüponthoz. SEL/☑ megnyomásával állítsa be a csoport üzemmódot és lépjen a csoportkód funkcióhoz.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal lépjen a "N" menüponthoz SEL/☑ megnyomásával lépjen ki a csoport menüből.

### Csoportkód beállítás

1. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a csoportkód kiválasztásához.
2. SEL/☑ megnyomásával rögzítse a csoportkódot.
3. A készülék a hívásjelző hang beállítása menüpontra lép.
4. MENU/GRP gomb megnyomásával lépjen vissza a menübe.

### Csengőhang beállítás

Direkt híváshoz be lehet állítani egyedi csengőhangot.

1. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a csengőhang kiválasztásához.
2. A kiválasztott csengőhang hallatszik.

### Hívóazonosító beállítás

A csoport minden készülékén be kell állítani az egyedi azonosítót, mely legfeljebb négy karakterből állhat.

1. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a hívóazonosító kiválasztásához.
2. Ha az azonosító már foglalt, a USED felirat jelenik meg. Ha a USED nem látszik, az azonosító szabad.
3. SEL/☑ megnyomásával lépjen a hívó név beállításához tovább.

### Hívó neve beállítás

A Hívó neve a többi készülék kijelzőjén jelenik meg, ha direkt hívást vagy csoportos hívást kezdeményez. Ha nem állít be nevet, a készülék száma (fentebb beállított) jelenik meg a többiek kijelzőjén.

1. Nyomja meg többször a ▲ vagy ▼ gombot, a felvillanó karakterek közt lépegessen a kívánt karakterhez.
2. SEL/☑ megnyomásával rögzítse a karaktert és lépjen a következőre.
3. SEL/☑ megnyomásával rögzítse a hívónevet.

Note: Ha a MENU/GRP gombot megnyomja, a készülék törli a beállított hívóazonosítót és csoportmenübe lép vissza .








### Csatorna beállítások csoport üzemmódban

Az automatikus csatornaváltás aktiválása:








1. MENU/GRP megnyomásával lépjen a csoport menübe.
2. SEL/☑ megnyomásával lépjen a csatorna beállításához (Channel Setting).
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az "Auto Channel Change Setting" kiválasztásához.
4. SEL/☑ megnyomása után a csatornaszám fog villogni és az ALL felirat jelenik meg.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot egy csatorna kiválasztásához.
6. SEL/☑ vagy 🎵 megnyomásával erősítse meg az automatikus csatorna beállítás utasítást.
7. MENU/GRP megnyomásával lépjen vissza a menübe.

A csoportmódban kézi csatorna beállítás:

1. MENU/GRP megnyomásával lépjen a csoport menübe.

2. SEL/  megnyomásával lépjen a csatorna beállításához (Channel Setting).
3. Nyomja meg a  vagy  gombot az "Manual Channel Setting" kiválasztáshoz.
4. SEL/  megnyomása után a csatornaszám fog villogni és a MY felirat jelenik meg.
5. Nyomja meg a  vagy  gombot egy csatorna kiválasztásához.
6. SEL/  megnyomásával kilép a kézi beállításokból.
7. MENU/GRP megnyomásával lépjen a csoport menübe.

#### Csoporthívás beállítása




1. MENU/GRP megnyomásával lépjen a csoport menübe.
2.  megnyomásával lépjen a mindenkit hív (ALL) vagy direkt hívás beállításához
3. Nyomja meg a  vagy  gombot a minden hívás továbbítása (All Call Transmission) beállításához. "SYNC" felirat jelenik meg.
4. SEL/  or  megnyomásával kilép a menüből, és minden hívást továbbít a készülék. Minden üzenet és hívóhang hallatszik.  és  villog a kijelzőn átvitel idején..
5. MENU/GRP megnyomásával lépjen ki a menüből.



#### Direkt hívás beállítása



Készülékazonosító direkt híváshoz

Készülék neve


1. MENU/GRP megnyomásával lépjen a csoport menübe.
2.  megnyomásával lépjen az csoportos/egyedi hívás (All/ Direct Call Setting) ponthoz
3. Nyomja meg a  vagy  gombot egy azonosító kiválasztásához.

4.  vagy SEL/  megnyomásával a direkthívás parancsot továbbítsa. A kiválasztott hívóhang hallatszik. a kijelzőn TX és CALL ikon jelenik meg.
5. MENU/GRP megnyomásával lépjen vissza a menübe.

#### Csatorna szkennelés funkció

A csatorna szkennelés segítségével mind a 8 csatornát végig lehet szkennelni. Ha egy aktív csatornát talál, megáll az adó-vevő készülék ezen a csatornán. 2 másodperces szünet után az adó-vevő készülék újratekdi a szkennelési folyamatot. Ha az adógombot (PTT) megnyomja, miközben a szkennelési folyamat egy csatornán szünetet tart, erre a csatornára adást tud küldeni.







#### A csatorna szkennelés aktiválása:

1. Hívja elő a menüt. Nyomogassa a MENU/GRP gombot, míg a SCAN szimbólum villogni nem kezd.
2. A szkennelési funkció aktiválásához nyomja meg a SEL/  gombot. A csatorna-szkennelés elkezdődik, a kijelzőn megjelenik a szkennelés szimbólum.
3. MENU/GRP vagy PTT gomb megnyomásával megszakíthatja a csatornapáztázást.

#### Kettős csatornafigyelő funkció

Lehetővé teszi, hogy az aktuálisan beállított csatorna mellett egy másikat és pásztázzon.

#### A kettős csatornafigyels beállítása:

1. MENU/ GRP gomb megnyomásával lépjen be a Mód menübe. Haladjon addig, amíg a 2CH villogni kezd.
2. Nyomja meg a  vagy  a csatorna kiválasztásához, majd a rögzítéshez nyomja meg a SEL/  gombot
3. Nyomja meg a  vagy  a szub-kód kiválasztásához, majd a rögzítéshez nyomja meg a SEL/  gombot
4. A készülék dual figyelési módban van.




Megjegyzés: Ha ugyanazt a csatornát állítja be másodlagosnak is, mint főcsatornának, a dual pásztázás nem fog működni.

5. Nyomja meg a MENU/ GRP gombot a funkcióból való kilépéshez.

#### Monitor funkció

A PMR készülékével az aktuális csatornán gyengébb jeleket is meghallgathat a PTT gomb megnyomása nélkül.


A monitor funkció aktiválásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyomja meg a MENU/GRP gombot , hívja elő a menüt. Menjen végig a haladó beállításokon, amíg a „ROOM” szimbólum villogni nem kezd.
2. Nyomja meg a  vagy  a gombokat a teremfigyelési érzékenység beállításához.
3. A monitor funkció bekapcsolásához nyomja meg a SEL/  gombot. A monitor szimbólum megjelenik a kijelzőn és a csatornafelügyelet megkezdődik.

A monitor-mód deaktiválása:




4. Nyomja meg a MENÜ/GRP gombot a Normál-módra váltáshoz. A felügyeleti funkció kikapcsolásakor a „ROOM” ikon villogása megszűnik.

Néma mód

Néma módban minden bejövő hívóhang el van némítva. A kijelző villog, ezzel jelzi a bejövő hívást. Ha a hívást nem válaszolja meg, a kijelzőfény kialszik, és a  villog mindaddig, amíg nincs jel. A T80/T80 Extreme készülék vibrálással jelzi a nem fogadott hívást. Néma üzemmódban minden bejövő hívást elnémít a készülék, és villog a kijelző.




A néma üzemmód 15 másodperccel a híváskezdeményezés vagy bármely gomb lenyomása után kikapcsol.

Néma mód bekapcsolása:



1. MENU/ GRP megnyomásával lépjen az Általános menübe.
2. Válassza ki a „SLNT” menüpontot.
3. SEL/  megnyomásával rögzítse a menüpontot.
4. Nyomja meg a  gombot a néma mód aktiválásához. „Y” jelenik meg a csatornakijelzőn, Xx ikon megjelenik a kijelzőn.
5. Nyomja meg a  gombot a néma mód aktiválásához. „N” jelenik meg a csatornakijelzőn Xx ikon eltűnik a kijelzőről.

Időzítő

Lehetővé teszi, hogy időzítse a készülékét legfeljebb 39 perc 59 másodpercig. Ez idő alatt bejövő üzeneteket tud fogadni. Az időzítő beállítása:

1. MENU/ GRP megnyomásával lépjen az Általános menübe. Haladjon addig, amíg a „TIME” nem kezd villogni
2. SEL/  megnyomásával kapcsolja be az időzítő funkciót.
3. SEL/  megnyomásával indítsa el az időzítőt.
4. SEL/  megnyomásával állítsa meg az időzítőt.
5. Nyomja meg a MENÜ/GRP vagy a PTT gombot a menübe való visszatéréshez.

Billentyűzár

A billentyűzár aktiválásához tartsa lenyomva a SEL/  t.  szimbólum jelenik meg a kijelzőn.

A billentyűzár feloldásához tartsa lenyomva a SEL/  gombot.


Kijelzőfény:

A kijelzőfény bármely gomb (PTT kivételével) megnyomása után 10 mp-cel felvillan.

Energiatakarékos mód

Az adó-vevő készülék speciális áramkörrel rendelkezik, mellyel az akkumulátorok élettartama jelentősen meghosszabbítható. Ha 3 másodpercen belül nem történik jelátvitel vagy nem érkezik hívás, az adó-vevő készülék automatikusan takarékos módba kapcsol. Az adó-vevő készülék ebben az üzemmódban továbbra is képes átvitelt fogadni.

Roger hang

A Roger hang egy olyan hang, ami a PTT adás végét jelzi. A Roger hangot a hangszóróból lehet hallani, ha a billentyűhangok aktiválva vannak. A Roger hangot a készülék akkor is kiküldi, ha a billentyűhang ki van kapcsolva, de ilyenkor a hangszóróban nem hallatszik a hang. Tartsa nyomva a  gombot a készülék bekapcsolása alatt a Roger hang aktiválásához. Ismétlje meg a lépést a hang deaktiválásához.

Műszaki adatok

Csatornák	8 PMR
Szub-kód	121 (38 CTCSS és 83 DCS kód)
Frekvencia	446,00625 MHz - 446,09375 MHz
Tápellátás	NiMH Akku (tartozék) vagy 4 db AAA elem (az elem nem tartozék) / készülék
Hatótávolság	8 km-ig A természeti és terepviszonyok függvényében változhat.
Akku-élettartam	kb. 16 óra

Frekvencia lista (MHz)

1 446.00625	2 446.01875
3 446.03125	4 446.04375
5 446.05625	6 446.06875
7 446.08125	8 446.09375

Garanciális információk

A készülék meghibásodása esetén vegye fel a kapcsolatot a garanciajegyen feltüntetett szervizzel.

## JÓTÁLLÁSI JEGY

Motorola TLKR T80/80 EXTREME

típuszámú termékre a

ConCorde Elektronik Kft. szervizhálózata a vásárlás napjától számított 12 hónap jótállást vállal.

Importáló: CONCORDE ELEKTRONIK KFT.

Gyártási szám:

A gyártmány jelentős részei: LCD kijelző, áramköri panel

Súlycsoport: hordozható

**ELADÓ SZERV TÖLTI KI**

Vásárlás napja: 20.....

..... hó ..... nap  
(betűvel)

.....  
(P.H.) aláírás

Jótállási jegy kötelező jótállási időre	
<b>3</b> Bejelentés időpontja:..... Hiba oka:..... Javítás módja:..... Jótállás meghosszabbítva.....nappal (javítási időtartam) A javított termék visszaadásának időpontja ..... Munkalapszám:..... Kelt: 20... Bélyegz ő Olvasható aláírás	<b>JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY</b> Típus Gyártási szám:..... Eladás kelte:..... .....20.....hó.....nap (Bet üvel) Eladó szerv:..... (P.H.) aláírás
<b>2</b> Bejelentés időpontja:..... Hiba oka:..... Javítás módja:..... Jótállás meghosszabbítva.....nappal (javítási időtartam) A javított termék visszaadásának időpontja ..... Munkalapszám:..... Kelt: 20... Bélyegz ő Olvasható aláírás	<b>JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY</b> Típus Gyártási szám:..... Eladás kelte:..... .....20.....hó.....nap (Bet üvel) Eladó szerv:..... (P.H.) aláírás
<b>1</b> Bejelentés időpontja:..... Hiba oka:..... Javítás módja:..... Jótállás meghosszabbítva.....nappal (javítási időtartam) A javított termék visszaadásának időpontja ..... Munkalapszám:..... Kelt: 20... Bélyegz ő Olvasható aláírás	<b>JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY</b> Típus Gyártási szám:..... Eladás kelte:..... .....20.....hó.....nap (Bet üvel) Eladó szerv:..... (P.H.) aláírás



### Garanciát kizáró tényezők

Szakszerűtlen vagy nem szokványos kezelésemből vagy a jelen használati útmutatóban leírtak be nem tartásából adódó hibák vagy sérülések. Visszaélésre, balesetre vagy mulasztásra visszavezethető hibák vagy sérülések. Olyan hibák vagy sérülések, amik nem megfelelő tesztelésre, működtetésre, karbantartásra, beállításra vagy valamilyen módosításra és átállításra vezethetők vissza. Az antenna eltörése vagy megsérülése abban az esetben, ha az nem közvetlenül anyag- vagy megmunkálási hibára vezethető vissza. Olyan termékek, amiket úgy szedtek szét vagy szereltek meg, hogy a garanciális igény megállapításához szükséges megfelelő vizsgálat és ellenőrzés lehetetlenné vált. A hatótávból adódó hibák és károk. Nedvesség hatására és folyadék bejutására kialakult hibák vagy sérülések. Az összes olyan műanyag felület és más szabadon lévő rész, ami normál használat közben karcolódott vagy megsérült. Korlátozott időtartamra bérbe adott termékek. Normál használatból adódó rendszeres karbantartás és javítás vagy részek cseréje, kopás jelei és elhasználódás.

### FONTOS TUDNIVALÓK

1. A vásárló a jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért azt gondosan őrizze meg.
2. A jótállás időtartama egy év. (151/2003. (IX.22.) Korm. Rendelet)
3. Elvesztett jótállási jegyet nem tudunk pótolni.  
A fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
4. Jótállási, javítási munkát kizárólag csak az érvényes jótállási jegy alapján végezhetnek a feltüntetett javítószervek.
5. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

### A jótállási határidő kezdete:

1. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
2. A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a vásárló a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

### A vásárló jótálláson és szavatosságon alapuló jogai:

A vásárlót az 1959. évi IV. Törvény: 248. paragrafus, valamint a 151/2003 (IX.22) Kormányrendeletben meghatározott alábbi jogok illetik meg a vásárló választása szerint:

(A jótállás a fogyasztónak a Polgári Törvénykönyvből eredő jogait nem érinti).

### Díjmentes kijavítást kérhet.

- Ha a vásárló kijavítást kér, a forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Javítás esetén a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
- Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.
- ha a javítás a fent meghatározott időn belül nem készül el, vagy a termék nem javítható, a termék azonos típusú új termékre való kicserélését kérheti,
- ha a cserére nincs lehetőség, a szerződéstől elállhat (a termék visszavásárlását kérheti),
- ha a jótállásra kötelezett a termék kijavítását a fent meghatározott időn belül nem vállalja vagy nem végzi el, a vevő a hibát a kötelezett költségére maga kijavíttathatja.

### A termék kicserélését kérheti a vevő,

- Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. (151/2003. (IX.22.) Korm. Rendelet 7§)

A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli, akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez (a továbbiakban: forgalmazó). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (a továbbiakban: fogyasztó). A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A vásárlónak kinél, mikor kell bejelentenie jótálláson alapuló igényét?

A vásárlónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a forgalmazónak, vagy a jótállás keretében tartozó javításokat rendeltetészerűen végző javítószolgálatának (szerviznek) kell bejelentenie.

A jogosult a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni.

A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. (1959. évi IV. törvény 307§, (1)(3) bekezdés tartalmazza)

Eljárás a hiba jellegével kapcsolatos vita esetén:

Vita esetén a fogyasztó Békéltető testülethez illetve az illetékes Bírósághoz fordulhat.

Jótállási felelősségünk kizárása:

1. Az akkumulátorokra és elemekre a garancia nem vonatkozik.
  2. A jótállási felelősség nem áll fenn, ha a forgalmazó, vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz megállapítja, hogy a hiba a vásárlást követően az alábbi okok miatt következett be: rendeltetésellenes használat, átalakítás, idegen beavatkozás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, azon belül villámcsapás, nem anyaghibás törés.
  3. A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelnek, s kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a használati utasítástól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.
- Karbantartási munkák elvégzése a vásárló feladatát képezi. Az ilyen okból hibás termék javítási költsége a jótállási időn belül a vásárlót terheli.

A kereskedő jótállási jeggyel kapcsolatos feladatai:

- A forgalmazó köteles a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt -külön kérés nélkül- jótállási jegyet átadni. (151/2003. (IX.22.) Korm. Rendelet 3§ (1) bekezdés)
- A jótállási jegyen fel kell tüntetni: a forgalmazó nevét és címét, a fogyasztási cikk megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá - ahol alkalmazható - azonosításra alkalmas részeinek meghatározását, a fogyasztót a jótállás alapján megillető jogokat, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, a vásárlás vagy az üzembe helyezés időpontját.

A 3 napon belül jogosan cserére visszazállított készülékeket csak sérülésmentes csomagolásban és tartozékaival tudjuk elfogadni! Ellenkező esetben a készülék átvételét visszautasítjuk!

ConCorde Elektronik Kft.

Szervizközpont

**1113 Budapest, Daróci út 1-3. Tel.: 372-7498, 372-7499**  
Raktár és iroda

**1113 Budapest, Daróci út 1-3. Tel.: 372-7470, Fax: 466-9264**