



ConCorde SmartPhone 5700 Használati útmutató



1 Az alapok

1.1 Áttekintés

Köszönjük, hogy a GSM/GPRS digitális mobiltelefont választotta. Az útmutató elolvasása után tökéletesen tudja majd használni telefonját, és kihasználhatja minden funkcióját és egyszerű használatát.

Az okostelefon nem csupán az összes alapvető hívási funkciót nyújtja Önnek, mint amilyen a Hívások naplózása, hanem számos praktikus funkciót és szolgáltatást is, melyekkel hatékonyabban töltheti idejét munka és játék közben. A színes képernyős mobiltelefon a GSM/GPRS technológia szerint működik, és a belföldi, illetve nemzetközi minősítő hatóságok egyaránt engedélyezték.

Az útmutatóban leírt néhány szolgáltatás és funkció a hálózattól és az előfizetéstől függ. Ezért néhány menüpont a telefonján esetleg nem elérhető. A menükhöz vezető gyorsbillentyűk és funkciók is telefononként változhatnak.

Cégünk fenntartja a jogot, hogy a jelen útmutató tartalmát időről-időre, előzetes értesítés nélkül felülvizsgálja.

1.2 Biztonsági útmutató

- Ha mobiltelefonját elhagyja, vagy ellopják, azonnal keresse meg a telekommunikációs hatóságot vagy egy értékesítőt, hogy a telefonját és SIM-kártyáját blokkolják. Ezzel megelőzheti a mobiltelefonjáról kezdeményezett, jogosulatlan hívások okozta anyagi veszteséget.
- Amikor a telekommunikációs hatóságot vagy az értékesítőt megkeresi, kérni fogják a mobiltelefonja IMEI számát (távolítsa el az akkumulátort, és meglátja a számot a telefon hátulján lévő címkén). Kérjük, ezt a számot jegyezze fel, és tartsa biztonságos helyen későbbi használatra.
- Telefonja jogosulatlan felhasználásának elkerülése érdekében tegye meg a következő megelőző intézkedéseket:
 - Állítsa be mobiltelefonja SIM-kártyájának PIN-kódját, és ha idegen tudomást szerez róla, azonnal változtassa meg.
 - A telefont ne hagyja látható helyen, amikor járműben hagyja. A legjobb, ha a telefont magával viszi, vagy a csomagtartóba zárja.
- Állítsa be a híváskorlátozást.

1.3 Biztonsági figyelmeztetések és tudnivalók

A mobiltelefon használata előtt olvassa el gondosan az alábbi tudnivalókat,

hogy biztonságosan és megfelelően használja a készüléket.

1.3.1 Általános tudnivalók

- Csak a vállalatunk által meghatározott akkumulátort és töltőt használja telefonjához. Ettől eltérő termékek az akkumulátor szivárgásához, túlmelegedéshez, tűzhöz vagy robbanáshoz vezethetnek.
- A telefon hibás működésének, illetve kigyulladásának elkerülése érdekében ne tegye ki telefonját erős ütésnek, rázkódásnak, dobálásnak.
- Kérjük, ne helyezze az akkumulátort, mobiltelefont, illetve töltőt mikrohullámú sütőbe vagy nagynyomású készülékbe, mert ez váratlan eseményekhez, például az áramkörök sérülését vagy tűzveszélyt okozhat.
- Kérjük, ne használja telefonját éghető vagy robbanékony gázok közelében, mert ez a telefon hibás működését, illetve tűzveszélyt okozhat.
- Kérjük, ne tegye ki készülékét magas hőmérsékletnek, magas páratartalomnak, poros környezetnek, mert ezek a telefon hibás működéséhez vezethetnek.
- Tartsa telefonját kisgyerekektől távol. Telefonja nem játék. A gyerekek sérülést okozhatnak maguknak.
- A telefon leesése, hibás működése vagy sérülése elkerülése érdekében ne helyezze egyenetlen vagy labilis felületre.

1.3.2 A telefon használatával kapcsolatos tudnivalók

- Kapcsolja ki mobiltelefonját, ahol a telefon használata nem engedélyezett, például repülőgépen vagy kórházakban. Ha mobiltelefonját ilyen helyeken használja, azzal zavarhatja az elektronikus műszerek és orvosi berendezések működését zavarhatja. Tartsa be a vonatkozó szabályokat, amikor mobiltelefonját ilyen helyeken használja. Mobiltelefonja rendelkezik automatikus bekapcsolás funkcióval. Ellenőrizze az ébresztőóra beállításait, és így a telefonja nem fog repülés közben automatikusan bekapcsolni.
- Kérjük, ne használja mobiltelefonját gyenge jeladás, illetve precíziós elektromos készülékek közelében. Az RF-frekvencia az ilyen elektronikus készülékek hibás működéséhez és más problémákhoz vezethet. Különös figyelmet kell fordítani a következő berendezéseknél: hallókészülékek, pacemakerek és egyéb orvosi készülékek, tűzérzékelők, automatikus ajtók és egyéb automatikus irányítású berendezések. Ha szeretné megtudni, milyen hatással lehetnek a mobiltelefonok a pacemakerekre vagy egyéb elektronikus orvosi készülékekre, keresse meg a készülékek gyártóit vagy helyi értékesítőit.
- Kérjük, ne tegye ki az LCD-t ütésnek, illetve ne használja a

képernyőt más tárgyak ütögetésére, mert ez károsítja az LCD-panelt, és a folyékony kristály szivárgásához vezet. Ha a folyékony kristály szembe kerül, megvakulás kockázata áll fenn. Ha ez megtörténne, azonnal mossa ki a szemét tiszta vízzel (semmilyen esetben ne dörzsölje a szemét), és azonnal menjen kórházba kezelés céljából.

- Ne szerelje szét, illetve módosítsa mobiltelefonját, mert ez a telefon sérüléséhez, például az akkumulátor szivárgásához vagy az áramkörök meghibásodásához vezethet.
- Nagyon ritkán előfordulhat, hogy bizonyos gyártmányú gépkocsikban a mobiltelefon használata negatívan hathat a belső elektronikus berendezésre. Ilyen esetekben a biztonsága megőrzése érdekében ne használja a mobiltelefonját.
- Kérjük, ne használjon tűt, tollhegyet vagy egyéb hegyes tárgyakat a billentyűzeten, mert ez kárt okozhat a mobiltelefonban, vagy hibás működéshez vezethet.
- Az antenna meghibásodása esetén ne használja a mobiltelefont, mivel az az emberi szervezetre káros lehet.
- Ne hagyja, hogy a telefon közeli kapcsolatba kerüljön mágneses tárgyakkal, például mágneskártyákkal, mivel a mobiltelefon által kibocsátott sugárzás törölheti a floppylemezeket, bankkártyákon, hitelkártyákon tárolt információkat.
- Kérjük, kisméretű fémtárgyakat, például rajzszögeket tartsa távol a készüléktől. Amikor a telefon jelnevője működik, mágnesessé válik, és az ilyen kisméretű fémtárgyakat magához vonzhatja, így ezek sérülést vagy a mobiltelefon károsodását okozhatják.
- Ne hagyja, hogy a mobiltelefon érintkezésbe kerüljön vízzel vagy más folyadékokkal. Ha folyadék kerül a telefonba, ez rövidzárlatot, az akkumulátor szivárgását vagy más hibás működést okozhat.

1.3.3 Az akkumulátor használata

- Az akkumulátor hasznos élettartama korlátozott. A fennmaradó élettartam a feltöltések számával csökken. Ha az akkumulátor már a feltöltést követően is gyenge, ez azt jelzi, hogy a hasznos élettartama a végére ért, és új akkumulátort kell használnia.
- Ne helyezze a régi akkumulátort a háztartási hulladéktárolóba. A régi akkumulátort a kijelölt helyen dobja ki, ahol speciális szabályokat alkalmaznak megsemmisítésükre.
- Kérjük, ne dobja az akkumulátort tűzbe, mert ez az akkumulátor kigyulladásához és robbanásához vezet.
- Az akkumulátor behelyezésekor ne alkalmazzon erőt, nyomást, mert ez az akkumulátor szivárgásához, túlhevüléséhez és kigyulladásához vezethet.
- Kérjük, ne használjon vezetékeket, tűket és egyéb fémtárgyakat az akkumulátor kisütéséhez. Ezen kívül ne helyezze az akkumulátort

nyakláncok és más fémtárgyak közelébe, mert ez az akkumulátor szivárgásához, túlhevüléséhez, megrepedéséhez vagy kigyulladásához vezethet.

- Kérjük, ne forrassa meg az akkumulátor érintkezési pontjait, mert az akkumulátor szivárgásához, túlhevüléséhez, megrepedéséhez vagy kigyulladásához vezethet.
- Ha az akkumulátor folyadék a szembe kerül, megvakulás kockázata áll fenn. Ebben az esetben ne dörzsölje a szemét, hanem azonnal öblítse ki tiszta vízzel, és menjen kórházba kezelés céljából.
- Kérjük, ne szerelje szét, és ne módosítsa az akkumulátort, mert az akkumulátor szivárgásához, túlhevüléséhez, megrepedéséhez vagy kigyulladásához vezethet.
- Kérjük, ne használja, illetve helyezze az akkumulátort magas hőmérsékletű helyre, például tűz vagy fűtőtest közelébe, mert az akkumulátor szivárgásához, túlhevüléséhez, megrepedéséhez vagy kigyulladásához vezethet.
- Ha az akkumulátor használat közben túlhevül, színe megváltozik vagy alakja eltorzul, hagyja abba használatát, és szerezzen be helyette új akkumulátort.
- Ha az akkumulátor folyadék a bőrrel vagy ruházattal érintkezik, ez égési sérüléshez vezethet. Azonnal öblítse le bőrét tiszta vízzel, és szükség esetén kérjen orvosi segítséget.
- Ha az akkumulátor szivárog, vagy szokatlan szagot ad ki, kérjük, távolítsa el nyílt tűz közeléből, a tüzeset és robbanás elkerülése érdekében.
- Kérjük, ne hagyja, hogy az akkumulátor folyadékkal érintkezzen, mivel ez az akkumulátor túlhevüléséhez, füstöléséhez és korrodálásához vezethet.
- Kérjük, ne használja, illetve helyezze az akkumulátort magas hőmérsékletű helyekre, például közvetlen napsugárzás alá, mivel az akkumulátor szivárgásához és túlhevüléséhez alacsonyabb teljesítményéhez és élettartama csökkenéséhez vezethet.
- Kérjük, ne töltsen az akkumulátort egyfolytában 24 óránál hosszabb ideig.

1.3.4 A telefon feltöltése

- Csatlakoztassa a töltőt a mobiltelefonhoz. Az akkumulátor töltöttségét mutató ikon villogni kezd a képernyőn. A töltést jelző ikon akkor is látható, ha a telefon kikapcsolt állapotban van, jelezve a töltést. Ha a telefont túlzott mértékben veszi igénybe alacsony áramellátás esetén, a töltést jelző ikon a töltés megkezdődése után hosszabb idő elteltével jelenhet csak meg.
- Amikor az akkumulátor töltöttségét jelző ikon nem villog, és azt jelzi, hogy

-
- az akkumulátor teljesen feltöltődött, ez a töltés befejeződését jelenti. Ha a telefon a töltés alatt kikapcsolt állapotban van, a töltés befejeződését jelző ikon is megjelenik a képernyőn. A töltési folyamat gyakran 3-4 órát vesz igénybe. Töltés alatt az akkumulátor, a telefon és a töltő melegszik; ez normális jelenség.
- A töltés befejeződéskor húzza ki a töltőt a konnektorból, illetve a mobiltelefonból.
Figyelem:
 - Töltés alatt a telefont jól szellőző helyen kell tárolni, $+5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ között. Mindig a telefon gyártója által mellékelt töltőt használja. Nem engedélyezett töltő használata veszélyt okozhat, és érvénytelenítheti a telefonttal kapcsolatos jogosultságokat és jótállást.
 - A gyártó által megadott készenléti időtartam és hívási idő ideális működési környezetre vonatkoznak. A gyakorlatban az akkumulátor működési ideje változó a hálózati feltételektől, működési környezettől és a felhasználás módjától függően.
 - Gondoskodjon róla, hogy az akkumulátort behelyezte töltés előtt. A legjobb, ha töltés alatt nem távolítja el az akkumulátort.
 - A töltés befejezésekor húzza ki a töltőt a konnektorból, illetve a mobiltelefonból.

Ha nem távolítja el a töltőt a telefonról és a hálózatról, a töltő 5-8 óra elteltével folytatja a telefon töltését, amikor az akkumulátor töltöttségi szintje jelentősen lecsökken. Ezt nem javasoljuk, mivel csökkenti telefonja teljesítményét és hasznos élettartamát is.

A töltő használatáról

- Kérjük, 220 voltos váltóáramot használjon. Más feszültségi szint használata az akkumulátor szivárgásához, tűzhöz és a mobiltelefon, illetve a töltő sérüléséhez vezethet.
- Tilos a töltő rövidre zárása, mivel ez áramütéshez, füstökhöz és a töltő károsodásához vezethet.
- Kérjük, ne használja a töltőt, ha a hálózati kábel sérült, mivel ez tűzhez vagy áramütéshez vezethet.
- Kérjük, azonnal tisztítsa meg az elektronos csatlakozót, ha por rakódott le rajta.
- Kérjük, ne helyezzen vízzel töltött edényeket a töltő közelébe, nehogy víz fröcskölődjön a töltőre, ami áramütéshez, szivárgáshoz és egyéb meghibásodáshoz vezethet.
- Ha a töltő vízzel vagy más folyadékkal érintkezik, az áramot azonnal le kell kapcsolni az áramütés, tűz, illetve a töltő meghibásodásának elkerülése érdekében.
- Kérjük, ne szerelje szét, illetve módosítsa a töltőt, mivel ez személyi

sérüléshez, áramütéshez, tűzhez vagy a töltő károsodásához vezethet.

- Kérjük, ne használja a töltőt a fürdőszobában vagy más, erősen nedves helyeken, mivel ez áramütést, tüzet vagy a töltő károsodását okozhatja.
- Kérjük, ne nyúljon a töltőhöz nedves kézzel, mert ez áramütéshez vezethet.
- Ne módosítsa a hálózati kábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat, mivel ez áramütéshez vagy tűzhez vezethet.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a töltőt a konnektorból.

- Amikor a töltő csatlakozóját kihúzza, ne húzza a vezetéket, hanem fogja meg a töltő házát, mivel a vezeték meghúzása annak sérüléséhez, és így áramütéshez vagy tűzhez vezethet.

1.3.5 Tisztítás és karbantartás

- A mobiltelefon, az akkumulátor és a töltő nem vízállóak. Kérjük, ne használja a készülékeket a fürdőszobában vagy más, erősen nedves helyeken, és akadályozza meg, hogy az esőben nedvesek legyenek.
- Használjon puha, száraz rongyot a mobiltelefon, az akkumulátor és a töltő tisztításához.
- Ne használjon alkoholt, higítót, benzint vagy más oldószert a mobiltelefon tisztításához.
- Ha a csatlakozó koszos, ez gyenge elektromos érintkezést, áramvesztést és akár a töltés meghiúsulását is okozhatja. Rendszeres tisztítás javasolt.

2 Kezdő lépések

2.1 Alkatrészek neve és leírása

2.1.1 Technikai adatok

Mobiltelefon

Modell: ConCorde smartPhone 5700

Méret: 160*82,5*9,7 mm(H×Sz×M)

Lítium-ion akkumulátor

Modell: Standard battery content : >2250mAh

Névleges feszültség

Maximális töltési feszültség

Kapacitás

Készenléti időtartam: 120-180 óra

Beszélgetésre fordítható idő: 120-150 perc

Hordozható töltő Modell:

standard Bemenet:

micro USB

2.1.2 Ikonok


Készenléti módban a következő ikonok jelenhetnek meg a készenléti képernyőn:

Ikon	Leírás
	A hálózati jelek (térerő) erősségét jelzi.
	A nem fogadott hívásokat mutatja.
	Helyszín meghatározása műholddal.
	Új üzenet érkezett.

	Alkalmazás letöltése folyamatban.
	A letöltés befejeződött.
	Az ébresztőóra beállítva és aktivizálva.
	Hívás folyamatban.
	A telefon zeneszámot játszik le.
	Az alkalmazáskezelő bekapcsolva.
	Alacsony töltöttségi szint.
	USB engedélyezve.
	Hozzáférés letiltva.
	Csatlakozás vezeték nélküli hálózatra
	Bluetooth bekapcsolása.
	Nincs SIM-kártya a telefonban.
	Nincs adatkártya a telefonban.

2.2 Gombok leírása

Gomb	Leírás
Vissza gomb 	•Visszatérés az előző menüponthoz.
Menü gomb	•A jelenlegi menü lehetőségeit mutatja meg.
Keresés gomb	•A gomb lenyomásával a Google oldal nyithatja meg.

	
Kezdőoldal gomb 	• Bármely menüpontnál a gomb lenyomásával visszatérhet a készenléti képernyőre.
Főkapcsoló 	• A gomb nyomva tartásával kapcsolhatja ki/be telefonját. • Ez a gomb általában a mobiltelefon kikapcsolására szolgál.
Oldalsó hangerő gombok	• Beszélgetés közben a két gomb lenyomásával állíthatja be a hangerőt. • Hangfelvétel lejáttszásakor nyomja le a két gombot a hangerő szabályozásához.

Megjegyzés: Ebben az útmutatóban a “gomb lenyomása” alatt a gomb lenyomása, majd felengedése értendő. A “gomb nyomva tartása” azt jelenti, hogy a gombot lenyomás után 2 másodpercig vagy tovább lenyomva kell tartani.
A gombok leírása és funkciói függenek a telefon modelljétől.

2.3 Az érintőképernyő használata

Telefonja **számos** érintőgombot tartalmaz a Főmenü képernyőjén. A gombok megfelelő használata érdekében kalibrálja előre az érintőképernyőt (lásd a “**Kalibráló**” leírását). Minden esetben kövesse az alábbi utasításokat:

- Ne érintse meg a képernyőt nedves kézzel.
- Ne érintse meg a képernyőt nagy erővel.
- Ne érintse meg a képernyőt fémtárgyakkal vagy áramot vezető tárgyakkal.

2.4 Kapcsolódás a hálózathoz

2.4.1 A SIM-kártya behelyezése és eltávolítása

- Kapcsolja ki a telefont; vegye ki az akkumulátort, és húzza ki a külső töltőt is. Helyezze be a SIM-kártyát a SIM-tartóba, ahogyan a telefon belsejében látható.
- Amikor el kell távolítania a SIM-kártyát, kapcsolja ki a telefont, vegye ki az

akkumulátort, majd vegye ki a SIM-kártyát a helyéről.

Figyelem: A kártya eltávolítása előtt kapcsolja ki a telefont. Soha ne helyezze be vagy ki a SIM-kártyát, ha külső töltő van csatlakoztatva a telefonhoz, mivel ez a SIM-kártya sérüléséhez vezethet.

2.4.2 A telefon ki- és bekapcsolása

A telefon bekapcsolásához tartsa lenyomva a **FŐKAPCSOLÓ gombot** a készülék tetején; a telefon kikapcsolásához tartsa lenyomva a **FŐKAPCSOLÓ gombot**.

Ha a telefont a SIM-kártya behelyezése nélkül kapcsolta be, a telefon a SIM-kártya behelyezését fogja kérni. Ha a SIM-kártya már a telefonban van, a telefon automatikusan ellenőrzi a SIM-kártya elérhetőségét.

Ezután a képernyőn a következő látható:

Adja meg a PIN1-kódot — ha beállította a SIM-kártya jelszavát.

Adja meg a jelszót — ha beállította a telefon jelszavát.

Hálózat keresése — a telefon megkeresi a megfelelő hálózatot.

Megjegyzések:

Ha a telefon bekapcsolásakor egy felkiáltójel jelenik meg a képernyőn, és nem tűnik el, ezt valószínűleg helytelen működtetés okozta, vagyis a Főkapcsoló gombot a Hangerőt növelő gombbal együtt nyomta be. Ezzel a helyreállítási módot aktiválja, ezért jelenik meg a felkiáltójel. Ha egyszerűen csak kikapcsolja a telefont, amikor legközelebb bekapcsolja, ismét a helyreállítási mód fog jelentkezni.

Megoldás:



Nyomja le a Kezdőoldal gombot (), amikor a felkiáltójel és a robot látható,



és egy menü fog megjelenni. Használja a Menü gombot () a "rendszer újraindítása most" kiválasztásához, és ezzel újraindítja a telefont.

2.4.3 A SIM-kártya zárolásának feloldása

A PIN 1 (személyes azonosító szám) akadályozza meg, hogy mások felhasználják SIM-kártyáját. Ha kiválasztotta ezt a funkciót, a telefon bekapcsolásakor minden esetben meg kell adnia a PIN1 kódot, hogy a SIM-kártyáját megnyithassa, majd hívásokat fogadhasson és indíthasson. A SIM-kártya védelmét kikapcsolhatja (lásd "Biztonsági beállítások"). Ebben az esetben a SIM-kártya illetéktelen felhasználása nem akadályozható meg.

- Nyomja meg a beszélgetés befejezésére szolgáló gombot a telefon bekapcsolásához;
- Írja be a PIN1 kódot. Törölje helytelen számokat a jobboldali gombbal, és

a megerősítéshez nyomja le az OK gombot. Pl. ha a PIN1 kódja 1234, ezt írja be:

1 2 3 4

Ha háromszor egymás után helytelen számokat ad meg, a SIM-kártyát zárolja a készülék, és a PUK' kód megadását kéri. Ha nem ismeri a PUK1 kódot, ne próbálkozzon. Ehelyett keresse fel mobiltelefon szolgáltatóját. Lásd "Biztonsági beállítások".

Megjegyzés: mobiltelefon szolgáltatója egységes PIN1 kódot állít be (4-8 számjegy között) SIM-kártyájához. Ezt a számot azonnal érdemes módosítania. Lásd "Biztonsági beállítások".

2.4.4 A telefon zárolásának feloldása

A jogosulatlan felhasználás megelőzése érdekében beállíthatja telefonja jelszavas védelmét. Ha ezt a funkciót választotta, a telefon bekapcsolásakor minden alkalommal a képernyőre kell rajzolnia a feloldó mintát, hogy a telefont megnyithassa, majd hívásokat fogadhasson és indíthasson. A feloldó minta kikapcsolható (lásd "Biztonsági beállítások"). Ebben az esetben a telefon jogosulatlan felhasználása nem akadályozható meg.

Ha elfelejtette telefonja jelszavát, keresse meg a kereskedőt vagy a helyi hivatalos szervizközpontot, hogy a telefont feloldják.

2.4.5 Kapcsolódás a mobilhálózathoz

- Ha a SIM-kártya zárolását feloldotta, telefon automatikusan keresni kezdi az elérhető hálózatokat (a képernyőn látható, hogy a hálózat keresése folyamatban van). Ha a telefon megtalálta az elérhető hálózatot, mobilhálózat szolgáltatójának neve megjelenik a képernyő közepén.

Megjegyzés: Segélyhívás indítása.

Megjegyzés: Ha a "Csak segélyhívás indítható" üzenet jelenik meg a képernyőn, ez azt jelzi, hogy kívül van hálózat által lefedett területen (a szolgáltatási területen), de segélyhívásokat még indíthat a térről függően.

2.4.6 Hívás indítása

Amikor a mobilszolgáltató logója megjelenik a képernyőn, hívásokat fogadhat és indíthat. A képernyő bal felső sarkában látható vonalak jelzik a hálózati jelek erősségét.

A beszélgetés minőségét jelentősen befolyásolják az akadályok, ezért hívás közben a beszélgetés minősége javítható kis területen különböző irányokban mozogva.

2.4.7 Belföldi hívás indítása

A Billentyűzet oldalon írja be a számot, és nyomja le a **Tárcsázás** gombot a hívás indításához. A szám megváltoztatásához törölje az addig bevitt számokat. A szám hívása közben animáció látható a képernyőn. Miután a hívást fogadták, a képernyő a hívásra vonatkozó információkat mutatja. Ha a kapcsolódást jelző hangot beállította, a telefon megszólaltatja a figyelmeztető hangot (hálózattól függően).

A hívás befejezéséhez nyomja meg a hívás befejezésére szolgáló

gombot.

Körzetszám - Telefonszám - Tárcsázás gomb

2.4.8 Nemzetközi hívás indítása

Nemzetközi hívás indításához tartsa lenyomva a **0 gombot** a tárcsázási oldalon, amíg a nemzetközi "+" előtag megjelenik. Így hívhat nemzetközi számot anélkül, hogy ismerné a nemzetközi előhívóját (pl. 00 Kína esetében).

A nemzetközi előtag beírása után adja meg az ország kódját, majd a telefonszámot. Az országok kódjánál az elfogadott számokat használja, pl. Németországi 49, Angliáé 44, Svédországi 46.

Csakúgy, mint vezetékes telefonoknál, a város körzetszáma előtti "0"-t nem kell beírni.

Például ha cégünk supportját szeretné felhívni másik országból, ezt tárcsázza:

+36 1 3727470

+ Ország kódja Körzetszám Telefonszám Tárcsázás gomb

2.4.9 Telefonszám hívása a listából

A kezdeményezett és fogadott hívásokat mind egy listában tárolja a telefon. A legutóbb hívott és fogadott számok a lista tetején láthatók (lásd "Hívások naplója"). Az összes szám Tárcsázott számok, Fogadott számok és Nem fogadott számok kategóriákban található. A telefon további lehetőségeket is kínál a hívások megtekintéséhez. Amikor a Napló megtelik, a régi számok automatikusan törlődnek. A lista megtekintéséhez tegye a következőket:

- A tárcsázott számok megtekintéséhez nyomja le a Tárcsázás gombot
- Bármely számot hívhat a listából a Tárcsázás gomb lenyomásával.

Amikor a híváslista megjelenik, az OK lenyomásával megjelennek a részletek, vagy az Opciók -> Mentés segítségével elmentheti a számot a Telefonkönyvében.

2.4.10 Segélyhívás indítása

Ha a hálózat térereje már nem elég erős (lásd a hálózat térerejét jelző vonalakat a képernyő bal felső sarkában), segélyhívásokat még tud kezdeményezni. Ha az Ön mobilszolgáltatója nem nyújt roaming szolgáltatást az adott területen, a képernyőn a "Csak segélyhívás indítható" üzenet figyelmezteti, hogy csak ilyen hívásokat indíthat. Ha a területen van elegendő télerő, akár SIM-kártya nélkül is indíthat segélyhívást.

2.4.11 Hívás menü

A Hívás menü csak aktív hívás közben látható, és a különböző funkciók, mint pl. a Hívásvárakoztatás, Hívásátirányítás és a Több résztvevős hívás elérhetősége hálózattól függ. Kérdezze meg hálózati szolgáltatóját. A hívási lehetőségek az alábbiakat tartalmazzák:



- Elnémítés
Nem továbbítja a mikrofonon keresztül a hangot.
- Kihangosítás
Bekapcsolja a hangszórót a hang felerősítésére.
- Hívásvárákoztatás
Az aktuális hívást várákoztatja, vagy a várákoztatott hívást fogadja.
- Hívás befejezése.
Az aktuális hívás lezárása.
- Egyéb

*Hangfelvétel indítása
Megkezd a beszélgetés rögzítését.

*Bluetooth bekapcsolása
Használhat Bluetooth eszközt, ha rendelkezik ilyennel.

*Új hívás
Másik hívás kezdeményezése.

3. Funkciók

3.1 Gmail

A Gmail a Google tulajdonát képező, internetalapú e-mail szolgáltatás. Tartósan tárolni tudja a fontos e-maileket, fájlokat és képeket. A Gmail használatával egyszerűen meg fogja találni a kívánt fájlokat, üzeneteket. A Gmail segítségével egyszerű és szórakoztató az e-mailezés. Automatikusan csoportosítja az e-maileket, hogy egyszerre válaszolhasson rájuk. Ezzel az e-mailek fogadása és megválaszolása olyan egyszerű, mint egy beszélgetésnél.

3.2 Eszköztár a SIM-kártyához

Ezt a funkciót a mobilhálózati szolgáltató biztosítja. A funkció nem lesz elérhető, ha a SIM-kártya, illetve a mobilhálózat szolgáltatója nem támogatja. További részletekért kérjük, keresse meg mobilszolgáltatóját.


3.3 A "Időjárás"

A "Weather" lehetővé teszi, hogy megtekintse a jelenlegi időjárást, illetve a következő pár napra vonatkozó előrejelzést a világ egy vagy több városára




3.4 ThinkFree Mobile

A ThinkFree Mobile hatékony irodai alkalmazás mobiltelefonra. Támogatja a Microsoft Office 2007 dokumentumokat, beleértve a Word, PowerPoint, Excel, és PDF dokumentumokat.

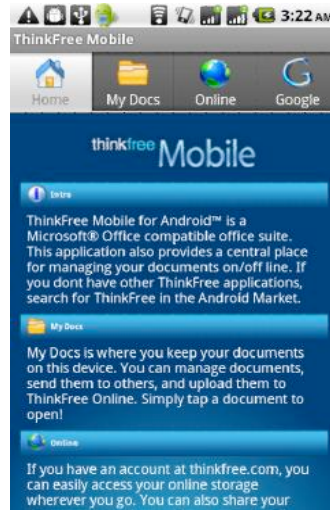


3.5 YouTube

A YouTube online videomegosztási szolgáltató, mellyel a felhasználók nagyfelbontású videókat tölthetnek fel, oszthatnak meg, jeleníthetnek meg és kereshetnek. Minden olyan video engedélyezett, amely nem haladja meg a 2G nagyságot, illetve a 10 perces időtartamot. A leggyakoribb video formátumokat támogatja a feltöltésnél a YouTube, köztük az következőket: AVI, MKV, MOV, MP4, DivX, FLV, valamint a, MPEG-4, MPEG és WMV, stb. Ezen kívül a 3GP is elérhető, melynek segítségével mobiltelefonról tölthet fel filmeket.

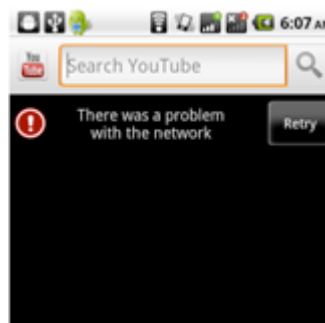

3.6 Helyek

Segítségével a környéken működő bizonyos szolgáltatókról és lehetőségekről szerezhet információkat GPS helymeghatározás segítségével.

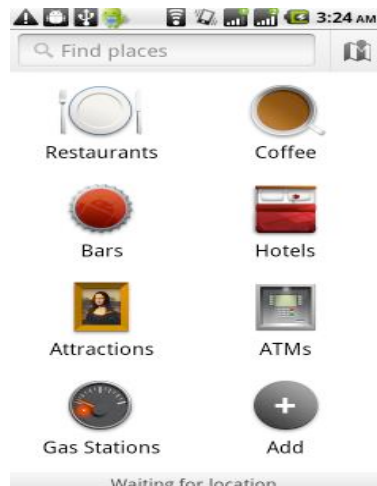


3.7 Telefon

Egy szám hívásához érintse meg a "Kedvencek", a "Telefonkönyv" vagy a "Kapcsolatok" mezőt a képernyőn. A számot közvetlenül is megadhatja a képernyőn megjelenő billentyűzeten.

3.8 Car Home

A **Car Home** a navigációt kombinálja hívásokkal, kapcsolatokkal és zenével. Kényelmesen alkalmazhatja mindezeket a funkciókat, miközben a navigációt használja.

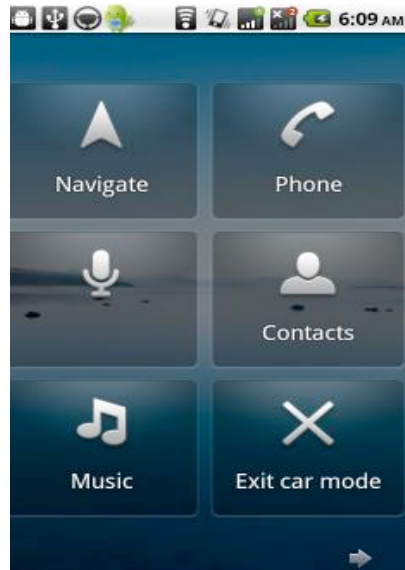


3.9 Navigáció

A GPS jellevő révén a jelenlegi pozíciója látható az elektronikus térképen. Ha meghatározott egy célpontot, a rendszer megadja hozzá az útvonalat. Ezzel időt takaríthat meg.

A GPS-műholdakról érkező jeleket csak akkor foghatja, ha a telefont a szabadban használja, vagy az ablakban, ahonnan látható az ég.

Az alkalmazás használata: A Főoldalon válassza a "Beállítások" pontot, kattintson a "Hely és biztonság" pontra, ahol jelölje meg a "GPS-műholdak" opciót, majd nyissa meg a navigációs menüt. Megjegyzés: akár 10 percre vagy tovább is tarthat, amíg a telefonja első ízben meghatározza aktuális pozícióját.

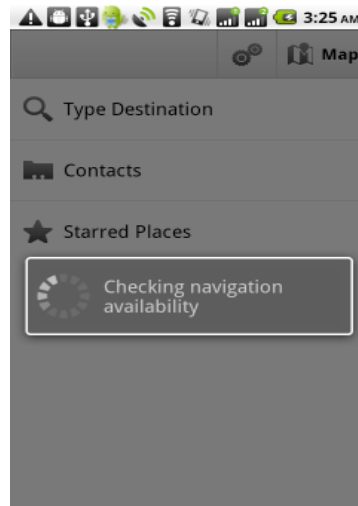

3.10 Térkép

A Térkép alkalmazás várostérképeket, képeket, vegyes nézeteket, utcai felvételeket kínál a világ számos országáról és régiójáról. Valós idejű forgalmi információkhoz juthat, illetve részletes útvonalat kaphat vezetéshez, tömegközlekedéshez, gyalogos közlekedéshez. Ha autós utazáshoz szeretne útvonalat kérni, adja meg a kiindulási pontot, majd a célpontot.

A térképeket, útvonalakat és helyszínekkel kapcsolatos információkat a megfelelő adatszolgáltatók adják. Ezek az adatszolgáltatások Különböző időpontokban eltérőek lehetnek, illetve bizonyos régiókban nem elérhetők, továbbá a helyszínekkel kapcsolatos információk érvénytelenek, pontatlanok vagy hiányosak lehetnek.

Ha a helymeghatározási funkció nincs bekapcsolva, amikor a "Térkép" alkalmazást elindítja, a rendszer arra kérheti, hogy kapcsolja be a szolgáltatást. Ugyanakkor a "Térkép" a helymeghatározási szolgáltatás bekapcsolása nélkül is használható.



3.11 Android Market

Az Android Market közvetlen hozzáférést kínál hasznos alkalmazásokhoz, melyeket letölthet, és telefonjára telepíthet.



Android alkalmazások telepítése

Kövesse az alábbi lépéseket, ha az Android Market oldalról szeretne alkalmazásokat letölteni és telepíteni:

1. Nyissa meg a telefonján lévő alkalmazások listáját, keresse és nyissa meg az Android Market alkalmazást (az ikon papírsák, rajta a zöld Android robottal). Általában az ikont az asztalon találja a telefonján.
2. Két lehetőséget láthat: "Alkalmazások" és "Játékok". A "Keresés" gomb megjelenik a jobb felső sarokban. Kattintson az "Alkalmazások" gombra, hogy megnyissa az össze kategóriát. Ezután kattintson egy kategóriára, vagy az "Összes alkalmazás" opcióra az alkalmazások megtekintéséhez. Ezeket az alkalmazásokat megtekintheti dátum vagy népszerűség szerint listázva. Természetesen meg is keresheti a kívánt alkalmazást a "Keresés" gombbal.


3. Ha megtalálta a keresett alkalmazást, rákattintva megtekintheti rövid leírását (és néhány alkalmazás esetén a kinyomtatható változatát is), illetve a felhasználók megjegyzéseit, hogy könnyebben dönthesse.

4. Navigáljon a letölteni kívánt alkalmazásra. Kattintson a "Telepítés" gombra a képernyő alján. Az Android Market először letölti az alkalmazást. A letöltés sebessége a telefonos hálózattól függ. Az adatforgalom után fizetett díj mérséklése érdekében azt javasoljuk, hogy az alkalmazást WIFI használatával töltsse le, ha megoldható. Amikor a letöltés befejeződött, automatikusan megkezdődik a telepítés. Ezt követően egy ablak jelenik meg, amely közli, mely funkciókhoz kíván hozzáférést az alkalmazás a telefonján. Kattintson az "OK" gombra, majd folytatódik a telepítés.

3.12 E-mail

Az E-mail alkalmazás segítségével e-maileket küldhet bárkinek, aki rendelkezik e-mail címmel.

Engedélyezze az alkalmazást, hozzon létre e-mail fiókot, majd szerkeszthet, törölhet, fogadhat és küldhet e-maileket éppúgy, mint számítógépről. Hozzáadhat vagy megnyithat további e-mail fiókot is. Ehhez az alkalmazáshoz a hálózat támogatása szükséges.

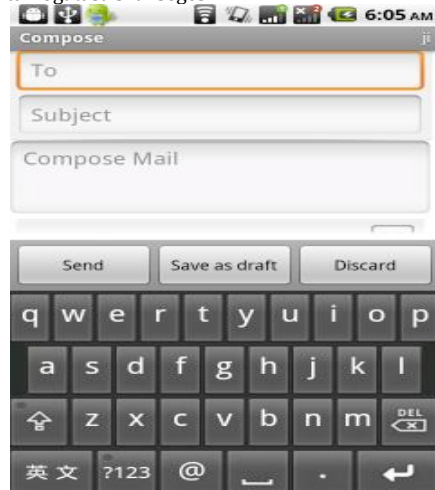

3.13 Google Latitude

A Google Latitude kivételesen hatékony alkalmazás telefonokra. Az alkalmazás segítségével megoszthatja barátaival jelenlegi tartózkodási helyét. Természetesen eldöntheti, hogy megosztja-e ezt az adatot. A Google Latitude segítségével szoros kapcsolatban lehet barátaival telefonon vagy számítógépen.


keresztül.

3.14 Számológép

Telefonja számológépet is tartalmaz a 4 alpművelettel, hogy néhány egyszerű számítást elvégezhesen.

Az utolsó szám vagy eredmény törléséhez nyomja le a "Törlés" gombot.

Megjegyzés: A számológép pontossága korlátozott, és kerekítési hibák előfordulnak.

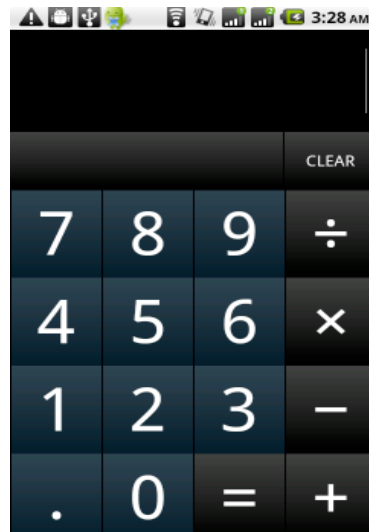

3.15 Böngésző


A Böngésző segítségével használhatja az internetet telefonján éppúgy, mintha számítógépet használna. Telefonján létrehozhat kedvenc oldalakat, és szinkronizálhatja a kedvenceket számítógépével. Gyorsan megnyithatja kedvenc weboldalait a Főoldalról.

Választhat a vízszintes és függőleges módok között a weboldalak megtekintéséhez. A telefon automatikusan megváltoztatja a képernyő orientációját a weboldalhoz igazodva attól függően, hogyan tartja a telefont.



3.16 Hangrögzítő

A Hangrögzítővel hangfelvételeket készíthet.

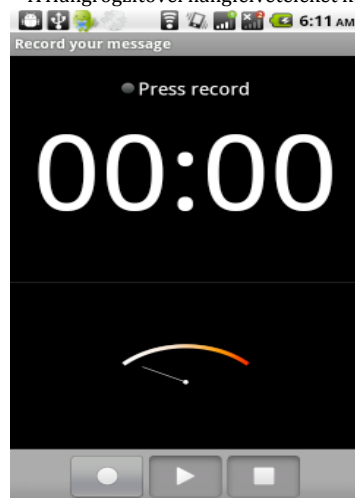

Hangfelvétel megkezdése:  gomb.

Hangfelvétel befejezése:  gomb.

Hangfelvétel lejátszása:  gomb.

Az audiofájlokat automatikusan tárolja a telefon. Megtekinthetők az ES böngészővel. Különböző lejátszók közül választhat a felvételek meghallgatásához.


3.17 Naptár

A Naptár segítségével bármikor megtekintheti tennivalóit és programjait. Időbeosztását egyenként vagy egyszerre is megjelenítheti.

Válasszon, hogy a naptár napi, heti vagy havi beosztással jelenjen meg. Ez az alkalmazás praktikus lehetőség programok hozzáadásához és megtekintéséhez.




May 2011						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

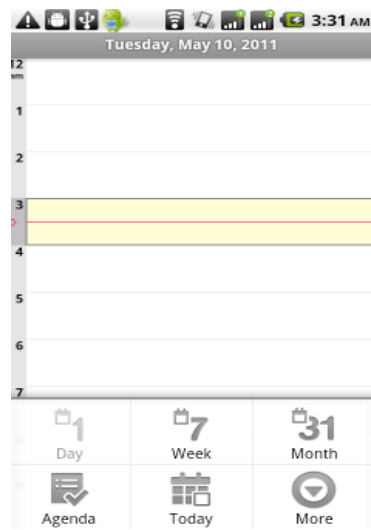

3.18 Beállítások

Nyissa meg a menüt, és testre szabhatja telefonja beállításait.

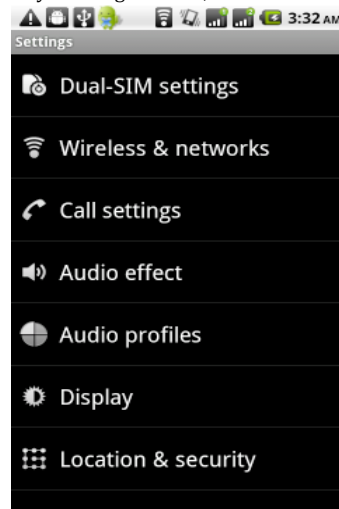

Kettős-SIM beállítások: Válassza ki az 1. SIM-kártyát vagy a 2. SIM-kártyát.

Vezeték nélküli és hálózatok: Repülő üzemmód, Bluetooth, virtuális magánhálózatok és mobilhálózatok beállítása és alkalmazása.

Hívás beállítások: Néhány haladó funkció beállítása, például fixlistás számok, hangposta szolgáltatás, hívásátirányítás, hívásletiltás, hívások költségei, stb.

Ezek a funkciók a hálózati szolgáltatótól függenek.

Hang: A hangeffektusok testre szabott beállításai.

Audió profilok: Általános, Csendes, Konferencia és Szabadtéri választhatók. Egyúttal néhány üzemmód személyre szabott beállítása is lehetséges.

Válassza ki az audio profilt, hogy megadhatja a testre szabott beállításokat, például a rezgést, hangerőt, csengőhangokat, értesítéseket, tárcsázó hangjait, stb.

Kijelző: A képernyő orientációjának, fényerejének és a képernyő időkorlátjának beállítása lehetséges.

Hely és biztonság: Aktiválhatja vagy kikapcsolhatja a vezeték nélküli hálózatokkal, GPS-műholdakkal való kapcsolatot; beállíthatja a zárfeloldási mintát; zárolhatja a SIM-kártyát; beállíthatja az SD-kártyát.

Alkalmazások: A telefonon lévő alkalmazások megtekintése, kezelése és törlése.

Fiókok és szinkronizálás: Beállíthatja, hogy telefonja alkalmazásai automatikusan szinkronizálhassák az adatokat.

Védett adataim: Google szolgáltatások beállításai a telefonon. A beállítások adatainak mentése.

Gyári adatok visszaállítása a telefon személyes beállításainak törlése.

SD-kártya és a telefon tárhelye: A memóriakártya és a telefon belső memóriájának megjelenítése.

Nyelv és bevitel: Válassza ki nyelvet és a beviteli módot.

Hang be- és kimenet: Alkalmazható, ha letölti a "Speech Synthesis Data Installer" alkalmazást az internetes piacterről.

Hozzáférhetőség: A hozzáférhetőség ki- és bekapcsolása.

Dátum és idő: Az aktuális dátum és idő beállítása.

Ki/bekapcsolás időzítése: A telefon ki/bekapcsolásának beállítása.


A telefon névjegye: A jelintenzitás, szolgáltatási státusz, mobilsoftver és hardver, stb. információinak megtekintése.

Háttérkép beállítása: Nyomja le a Menü gombot a készenléti képernyőnél, és válassza "Háttérkép" opciót. Számos háttérkép közül választhat. Ezek a háttérképek öt forrásból származnak.

3.19 Óra

■ Óra

Lépjen be a menübe az aktuális idő megjelenítéséhez.

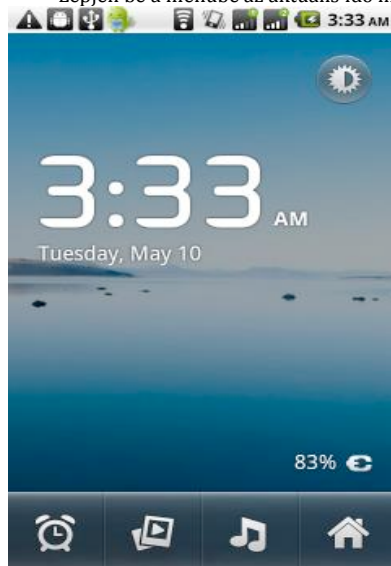

■ Ébresztőóra

Telefonja több csoportba rendezve kínál ébresztési lehetőségeket. Válasszon közülük, majd szerkessze és állítsa be az ébresztőórát.

3.20 Rádió

A csatornák keresése előtt csatlakoztasson fülhallgatót a telefonhoz.

Szószedet:

Csatornák listája: FM rádiócsatornák listájának megjelenítése. Választhat, hogy melyiket kapcsolja be. (A lista legfeljebb 20 csatorna tárolására képes.)

Keresés: Ezzel az opcióval automatikusan kereshet csatornákat, és csatornalistákat hozhat létre.

Hangszóró: Nyomja le a gombot a rádió hangszórójának használatához.



és : A gombokra kattintva válthat másik csatornára.

► és :: A gombokra kattintva indíthatja el és állíthatja le a rádiót.

3.21 Keresés

A Google segítségével keresheti meg a kívánt információkat.

3.22 Telefonkönyv

A "Telefonkönyv" segítségével könnyen felhívhatja kollégáit, barátait, vagy e-maileket, SMS-eket küldhet nekik. Névjegyeket közvetlenül a telefonról is hozzáadhat, vagy szinkronizálhatja a "Telefonkönyvet" bármely más, a számítógépén lévő alkalmazással. A Főoldalról közvetlenül is megnyithatja a "Telefonkönyvet", vagy a "Tárcsázás" alkalmazással.

Névjegy hozzáadása:

Névjegy hozzáadásához közvetlenül írja be a nevet és telefonszámot, vagy importálja a nevet és telefonszámot a SIM-kártyáról. (A hozzáadható névjegyek számának telefonja memóriája szab határt.)

Névjegyek keresése:

Névjegy kereséséhez nyomja le a Keresés gombot a keresés oldalon, és egy kereső ablak jelenik meg. A kereső ablakban írja be a kulcsszavakat, például a keresztnév vagy vezetéknév, vagy a vállalat nevét. A kulcsszó megadása közben automatikusan megjelennek a hozzájuk illő névjegyek.

Névjegy szerkesztése:

A névjegyek adatainak módosításához válassza a "Névjegy szerkesztése" opciót.

Névjegy törlése:

Névjegy törléséhez válassza ki a "Névjegy törlése" opciót.

A menüből ezen kívül beállíthatja a bejövő hívások csengőhangját, szinkronizálhat vagy megoszthat felhasználói fiókot, importálhat vagy exportálhat névjegyeket.

3.23 Galéria

A Galéria képekezelő alkalmazás, amely jellemzően 16 miniatűr képet jelenít meg. Az eszköz révén nem kell többször lapozgatni, hogy megtalálja a kedvenc képét. Csak elhúzza ujját a képernyőn, és rengeteg kép jelenik meg.

Ezen kívül az alkalmazás a képeket 3D hatással jeleníti meg, és támogatja a "kép mentése", "kép beállítása háttérképnek" és "kép megosztása" funkciókat.




3.24 Vezeték nélküli billentyűzet

A Bluetooth bekapcsolásával használható. Új eszközt lehet hozzáadni, illetve vezeték nélküli billentyűzetet csatlakoztatni.

3.25 Fényképező

Telefonja fényképezőgép és videokamera funkciókat is kínál. Bárhova megy, nagyfelbontású képeket és videókat készíthet. Az **Opciók** gomb lenyomásával módosíthatja a beállításokat.

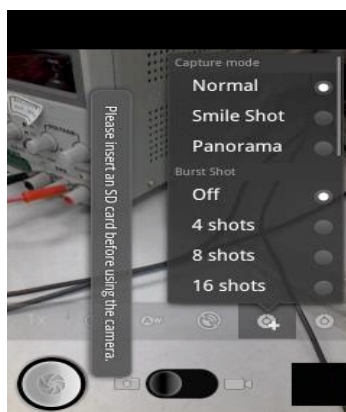

3.26 Üzenetküldés

Az Üzenetküldés segítségével szöveges és multimédiás üzeneteket küldhet ismerőseinek, akik rendelkeznek SMS fogadására alkalmas készülékkel. A multimédiás üzenetek közé tartoznak a fotók, videoklipek (iPhone 3GS vagy más, új típusú telefon esetén), névjegyek és hangfelvételek. Ezen kívül egyszerre több ismerősnek is küldhet üzeneteket.


Megjegyzés: Lehetséges, hogy az Üzenetküldés nem minden országban és régióban elérhető. Esetleg fizetnie kell az Üzenetküldés használatához. További információért forduljon hálózati szolgáltatójához.

Ha van mobilhálózata, használhatja az "Üzenetküldést". Ha telefonálni tud, akkor üzeneteket is tud küldeni. Az üzenetek küldéséért és fogadásáért valószínűleg fizetnie kell, a mobilszolgáltatótól függően.


Üzenet küldése: Kattintson rá, írja be a számot és nevet, vagy válasszon a névjegyek listájáról a Telefonkönyvből. Kattintson a szövegmezőre a billentyűzet felett, írja be az üzenetet, majd kattintson a "Küldés" gombra.

A szám kiválasztása után olyan opciók közül választhat, mint a Hívás, Tárgy hozzáadása, Arckifejezés beszúrása, stb.

A Beállításokra kattintva módosíthatja a csengőhangot, Kézbeszítési értesítéseket és az üzenetek maximális számát.

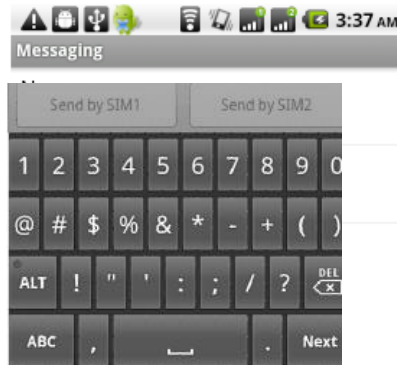


1-352-492-5110,

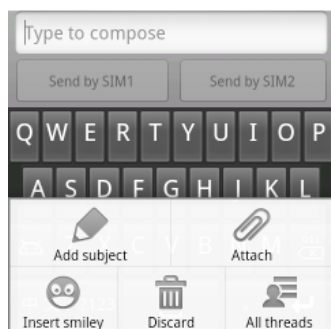

3.27 Zenék

A Zenék alkalmazással a tárolt zenei fájlokat élvezheti. Kattintson a Zenék ikonjára, és láthatja a "Lejátszót számok listája", "Számok", "Előadók" és "Albumok" menüket.

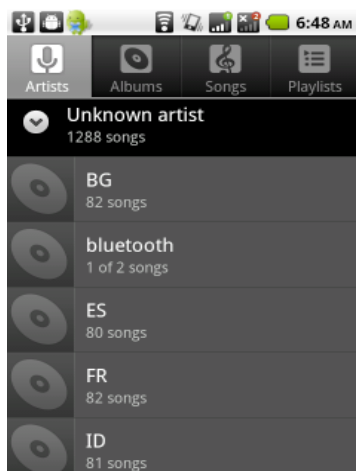

Zeneszám lejátszásának
szüneteltetése:



gomb

Zeneszám lejátszásának
folytatása:



gomb

Ugrás a következő számra
vagy szövegre:



gomb

Előző szám vagy szöveg
lejátszása



gomb

Gyors előre- vagy
hátraugrás



vagy



gomb megérintése
és nyomva tartása. Minél tovább tartja lenyomva a
gombot, Annál több számot ugrik át.

Számon belül adott részre
ugrás

A folyamatjelző elhúzása.

3.28 Tárcsázás beszédhanggal

Ez a telefon a beszédhanggal való tárcsázás funkcióját is kínálja, kifelé
irányuló hívásoknál, vagy a menü megnyitásával. (Jelenleg csak angolul elérhető).



4. Szöveg bevitele

A szövegeket a billentyűzeten keresztül írhatja be. Néhány példa a
szövegekre: kapcsolatok adatai, e-mailek, SMS-ek és weboldalak címei. A
billentyűzet a szavak előzetes felajánlását, a helyesírás javítását és a használat
közben való tanulást kínálja.

Az okos billentyűzet javaslatokat ad a helyes leírásra, függően a használt alkalmazástól.


Szöveg bevitele:

1 Érintse meg a szövegmezőt (feljegyzés vagy új kapcsolat) a billentyűzet előhívásához.

2 Érintse meg a billentyűzetet a gombokat.

Az elején valamelyik mutatóujjával érintheti meg a gombokat. Ha már jól ismeri a billentyűzetet, megpróbálhatja mindkét hüvelykujjával használni.

A gombok lenyomásakor a megfelelő betű megjelenik ujjá felett. Ha nem a megfelelő gombot nyomta le, áthúzhatja ujját a megfelelő betűre. A betű csak akkor jelenik meg a szövegmezőben, amikor az ujját felemelte a billentyűzetről.

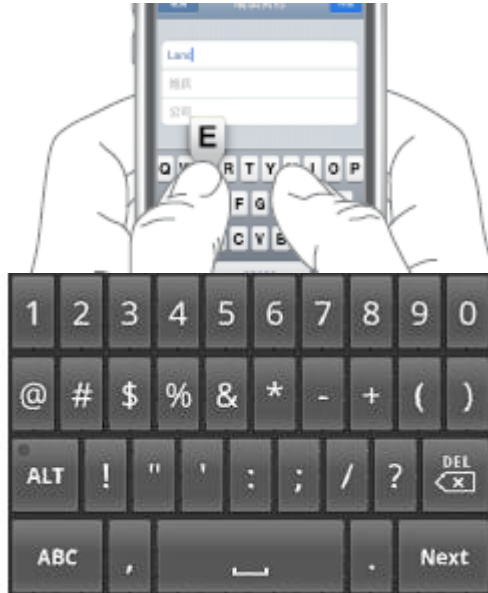



Karakter törlése	 gomb.
Nagybetű beírása	 gomb, majd az adott betű lenyomása.
Szám beírása	 gomb, majd az adott szám lenyomása.
Szimbólum beírása	 gomb, majd az adott szimbólum lenyomása.
Szóközhely gyors beírása	Kétszer egymás után nyomja le a szóközhely gombot.
Kínai és angol beviteli mód váltása	“Kínai” gomb megérintése.

5 SD-kártya használata


Mobiltelefonja támogatja az SD-kártya használatát a memória bővítésére. A használati útmutató szerint telepítse az SD-kártyát.

Telefonja egyik tárhelyként, gyári beállításban az SD-kártya az alapértelmezett tárhely. Közvetlenül használhatja bármilyen beállítás nélkül.


Használat flash lemezként: Ha a “Telefon—Adatkábel—Számítógép” megfelelően van csatlakoztatva, a számítógépen megjelenik az “Új hardver” és az “MT65xx Android telefon telepítése szükséges” üzenet a párbeszédablakban. Lásd az alábbi ábrát:


Ellenőrizze, hogy a megfelelő menük a telefonon nyitva vagy zárva vannak, egyenként kiválasztva őket az alábbiak szerint:

Főmenü - Beállítások - Alkalmazások - Fejlesztés - USB hibakeresés. Törölje az “USB hibakeresés” kijelölését.

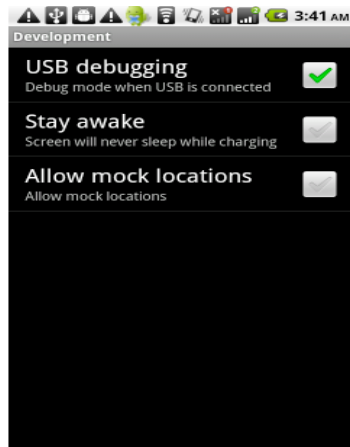

Ellenőrzés és megerősítés után ismét hozza létre a "Telefon - Adatkábel - Számítógép" kapcsolatot, és győződjön meg róla, hogy az SD-kártyát behelyezte, illetve a telefon és az SD-kártya kapcsolata megfelelő. Kövesse a telefonon megjelenő utasításokat, hogy az adatok fel- és letöltése megtörténhessen az U-lemez segítségével.

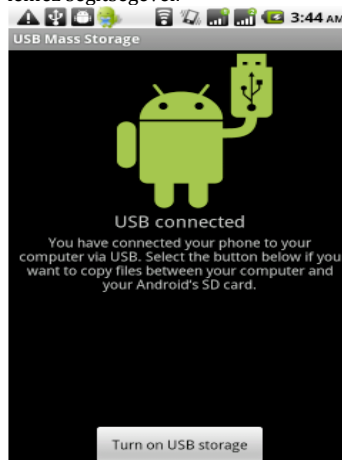

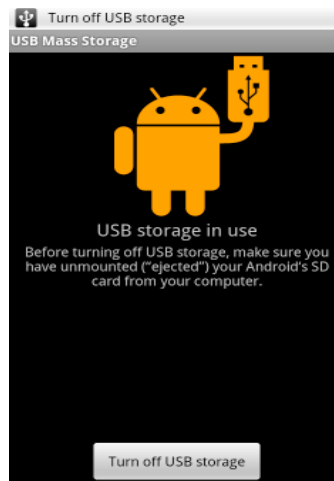

Megjegyzés: A telefon merevlemeze működik, mivel az U-lemezt nem támogatja, csak az SD-kártyát. Telefonja támogatja az SD-kártya csatlakoztatását. Ugyanakkor azt javasoljuk, hogy az SD-kártya behelyezése és eltávolítása előtt kapcsolja ki a mobiltelefont a normális működés érdekében. Általában nem javasolt az SD-kártya eltávolítása és telepítése kikapcsolás nélkül.

6 GYIK és megoldások

Ha kérdései vannak a telefonnal kapcsolatban, keresse ki a megoldásokat az alábbi táblázatból.

GYIK	Okok	Megoldások
Gyenge vétel	Ha telefonját gyenge térerő mellett használja, például magas épületek mellett vagy alagsori helyiségekben, a rádióhullámot nem lehet hatékonyan közvetíteni.	Kerülje az ilyen helyeket, ha lehetséges.

	Ha telefonját hálózati túlterheltség mellett használja, például munkaidőben, gyenge lehet a vétel.	Kerülje az ilyen helyzeteket, ha lehetséges.
	Kapcsolatban lehet az adótoronytól való távolsággal.	Megkérheti mobilszolgáltatóját, hogy adjon térképet a hálózat lefedettségéről.
Visszhang vagy zörejek	A hálózat fővonala rossz állapotban van. Regionális probléma.	Szakítsa meg a hívást, és próbálkozzon újra. Válasszon jobb vonalat.
	Néhány területen a telefonvonalak rossz állapotúak.	
Rövidebb készenléti idő	A készenléti idő függ a hálózati beállításoktól.	Rossz vételi lehetőség esetén ideiglenesen kapcsolja ki telefonját.
	Régi az akkumulátor	Cserélje új akkumulátorra.
	Ha nem fogadható jel, a telefonja folyamatosan keresi az adóállomást, így sok energiát felhasznál, ami csökkenti a készenléti időt.	Használja telefonját erős térerő esetén, vagy ideiglenesen kapcsolja ki.
Nem kapcsol be a telefon	Az akkumulátor lemerült.	Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét, vagy cserélje ki az akkumulátort.
SIM-kártya hiba	A SIM-kártya sérült.	Keresse fel mobilszolgáltatóját.
	A SIM-kártya nincs megfelelően telepítve.	Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyát megfelelően telepítette.
	A SIM-kártya fémlapja szennyezett.	Tiszta ronggyal törölje le a kártyát.
Nem kapcsolódik a hálózathoz	A SIM-kártya érvénytelen.	Keresse fel mobilszolgáltatóját.
	Nincs GSM szolgáltatás	Érdeklődjön mobilszolgáltatójánál a szolgáltatási területről.

	A jel gyenge.	Próbálkozzon máshol, ahol erősebb a jel.
Nem sikerül hívást indítani	Be van kapcsolva a hívásletiltás.	Kapcsolja ki a hívásletiltást.
	A fixlistás szám opció van kijelölve.	Törölje a fixlistás szám opciót.
PIN-kód hiba	Hibás PIN megadása háromszor egymás után.	Keresse fel mobilszolgáltatóját.
Nem sikerült az akkumulátor töltése	Az akkumulátor vagy a töltő hibás.	Cserélje le az akkumulátort vagy a töltőt.
	Az akkumulátort -10°C alatt vagy 55°C felett próbálta tölteni.	Más környezetben töltsé.
	Rossz a csatlakozás.	Ellenőrizze, hogy a csatlakozót megfelelően bedugta.
Nem sikerül a névjegyek hozzáadása a telefonkönyvhöz	A telefonkönyv tárhelye betelt.	Töröljön néhány névjegyet a telefonkönyvből.
Bizonyos funkciók beállítása nem sikerült.	Mobilszolgáltatója nem támogatja a szolgáltatásokat, vagy nem fizetett elő azokra.	Keresse fel mobilszolgáltatóját.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Cégünk, a

ConCorde Elektronik Kft Kft.

- székhely: Magyarország, 1113 Budapest, Daróczi út 1-3.;

IGAZOLJA,

hogy a ConCorde SmartPhone 5700 készülék tervezése, gyártása és piacra

helyezése az alábbi szabványokkal összhangban történt:

-R&TTE Irányelv 1999/5/CE

-EC 2004/108EC, 2006/95EC, 2009/125ES

Jelen nyilatkozatot teszteredmények alapján állítottuk ki, amelyek megtalálhatók a

ConCorde Elektronik Kft telephelyén a 1113 Budapest, Daróczi út 1-3. száma alatt.

Vonatkozó szabványok:

EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-01 V1.9.2 (2011-09),

EN 301 489-03 V1.4.1 (2002-08), EN 61000-3-2: 2006 + A1+ 2009

+A2:2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55022: 2010, EN 55024: 2010

(EMC)

EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011, EN 278/2009

(szilánk mentesség)


EN 300 328 V2.8.1 (2012-06), EN 300 440-1 V1.5.1 (2009-03),

EN 300 440-2 V1.3.1 (2009-03), EN 301 908-1 V4.2.1 (2010-

03), EN 301 908-2 V4.2.1 (2010-03) (kommunikáció)

EN 62311: 2008, EN 62209-2:2010, 50371: 2002 (SAR)

A termékeket CE jelöléssel lettek ellátva.

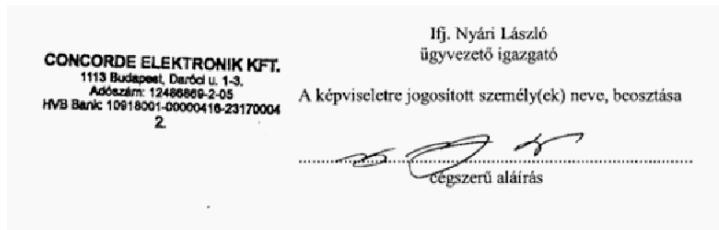

Budapest, 2013.04.22.

További információk, szerviz és támogatás:

Szerviz és támogatás <http://www.concorde.hu/index.php?a=contact>

**Európai Unió – A hulladék elektronikus eszközök és
akkumulátorok ártalmatlanítására vonatkozó információk:**



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a helyi törvényeknek és szabályzásoknak megfelelően a terméket és/vagy annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól

elkülönítve kell a hulladékba helyezni. Amikor ez a termék eléri az életciklusa végét, vigye a helyi önkormányzat által kijelölt gyűjtőhelyre. A termék és/vagy az akkumulátor szelektált módon történő gyűjtése és újrahasznosítása segít megővni a természeti erőforrásokat, és biztosítja, hogy az újrahasznosítás az emberi egészség és a környezet védelmében összhangban történjen.

ConCorde SmartPhone 5700 típusszámú termékre a
ConCorde Elektronik Kft. szervizhálózata a vásárlás napjától számított **12** hónap
jótállást vállal.

Importáló: CONCORDE ELEKTRONIK KFT.

Gyártási szám:

A gyártmány jelentős részei: LCD kijelző, áramköri panel, akkumulátor
Súlycsoport: hordozható

ELADÓ SZERV TÖLTI KI

Vásárlás napja: 20..... hó nap
(betűvel) (P.H.) aláírás

Jótállási jegy kötelező jótállási időre	
3 Bejelentés időpontja:..... Hiba oka:..... Javítás módja:..... Jótállás meghosszabbítva.....nappal (javítási időtartam) A javított termék visszaadásának időpontja Munkalapszám:..... Kelt: 20... Bélyegző Olvasható aláírás	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY Típus Gyártási szám:..... Eladás kelte:.....20.....hó.....nap (Betűvel) Eladó szerv:..... (P.H.) aláírás
2 Bejelentés időpontja:..... Hiba oka:..... Javítás módja:..... Jótállás meghosszabbítva.....nappal (javítási időtartam) A javított termék visszaadásának időpontja Munkalapszám:..... Kelt: 20... Bélyegző Olvasható aláírás	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY Típus Gyártási szám:..... Eladás kelte:.....20.....hó.....nap (Betűvel) Eladó szerv:..... (P.H.) aláírás
1 Bejelentés időpontja:..... Hiba oka:..... Javítás módja:..... Jótállás meghosszabbítva.....nappal (javítási időtartam) A javított termék visszaadásának időpontja Munkalapszám:..... Kelt: 20... Bélyegző Olvasható aláírás	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY Típus Gyártási szám:..... Eladás kelte:.....20.....hó.....nap (Betűvel) Eladó szerv:..... (P.H.) aláírás

FONTOS TUDNIVALÓK

A vásárló a jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért azt gondosan őrizze meg.

A jótállás időtartama egy év. (151/2003. (IX.22.) Korm. Rendelet)

Elveszett jótállási jegyet nem tudunk pótolni.

A fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

Jótállási, javítási munkát kizárólag csak az érvényes jótállási jegy alapján végezhetnek a feltüntetett javítószervizek.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

A jótállási határidő kezdete:

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a vásárló a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A vásárló jótálláson és szavatosságon alapuló jogai:

A vásárlót az 1959. évi IV. Törvény: 248. paragrafusa, valamint a 151/2003 (IX.22) Kormányrendeletben meghatározott alábbi jogok illetik meg a vásárló választása szerint:

(A jótállás a fogyasztónak a Polgári Törvénykönyvből eredő jogait nem érinti). Díjmentes kijavítást kérhet.

Ha a vásárló kijavítást kér, a forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Javítás esetén a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.

ha a javítás a fent meghatározott időn belül nem készül el, vagy a termék nem javítható, a termék azonos típusú új termékre való kicserélését kérheti, ha a cserére nincs lehetőség, a szerződéstől elállhat (a termék visszavásárlását kérheti),

ha a jótállásra kötelezett a termék kijavítását a fent meghatározott időn belül nem vállalja vagy nem végzi el, a vevő a hibát a kötelezett költségére maga kijavíttathatja.

A termék kicserélését kérheti a vevő,

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe

hogy azonos, azonosított termék minőségű termék, amelynek azonos tulajdonságai, minősége a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. (151/2003. (IX.22.) Korm. Rendelet 7§)

A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli, akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez (a továbbiakban: forgalmazó). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (a továbbiakban: fogyasztó). A fogyasztó a javítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A vásárlónak kinél, mikor kell bejelentenie jótálláson alapuló igényét?
A vásárlónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a forgalmazónak, vagy a jótállás keretében tartozó javításokat rendeltetésszerűen végző javítószolgálatának (szerviznek) kell bejelentenie. A jogosult a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. (1959. évi IV. törvény 307§, (1)(3) bekezdés tartalmazza)

Eljárás a hiba jellegével kapcsolatos vita esetén:

Vita esetén a fogyasztó Békéltető testülethez illetve az illetékes Bírósághoz fordulhat.

Jótállási felelősségünk kizárása:

Az akkumulátorokra és elemekre a garancia nem vonatkozik.
A jótállási felelősség nem áll fenn, ha a forgalmazó, vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz megállapítja, hogy a hiba a vásárlást követően az alábbi okok miatt következett be: rendeltetésellenes használat, átalakítás, idegen beavatkozás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, azon belül villámcsapás, nem anyaghibás törés.
A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelnek, s kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a használati utasítástól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.

Karbantartási munkák elvégzése a vásárló feladatát képezi. Az ilyen okból hibás termék javítási költsége a jótállási időn belül a vásárlót terheli.

A kereskedő jótállási jeggyel kapcsolatos feladatai:

- A forgalmazó köteles a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt -külön kérés nélkül- jótállási jegyet átadni. (151/2003. (IX.22.) Korm. Rendelet 3§ (1) bekezdés)
- A jótállási jegyen fel kell tüntetni: a forgalmazó nevét és címét, a fogyasztási cikk megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá - ahol alkalmazható - azonosításra alkalmas részeinek meghatározását, a fogyasztót a jótállás alapján

megnevezésű jogcímmel, azonban nem tartalmazhat garanciajegyet, mely az elvételétől, a vásárlás vagy az üzembe helyezés időpontjától.

A ConCorde Elektronik Kft. jótállási felelősségének kizárása:

- 1. Kitöltetlen garanciajegy, kivéve még el nem adott bolti készlet.**
- 2. Kiszakított USB csatlakozó aljzat, mely nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza.**
- 3. Kiszakított fülhallgató csatlakozó aljzat, mely rendeltetésellenes használatra vezethető vissza.**
- 4. Bizonytalan eredetű programok feltöltéséből adódó károkért (memória megosztást lehetővé tevő programok esetében előfordulhat, hogy a készülék nem a teljes memóriakapacitást használja)**
- 5. Az érintőkijelző nem rendeltetésszerű használatából eredő törése.**

A 3 napon belül jogosan cserére visszaszállított készülékeket csak sérülésmentes csomagolásban és tartozékaival tudjuk elfogadni! Ellenkező esetben a készülék átvételét visszautasítjuk!

Bármilyen műszaki problémával kérjük, hívja fel a központi márkaszervizt (06-1/3727498, vagy a 061/372-7499 telefonszámon), mielőtt szervizbe viszi a készüléket!

A hibásnak jelzett, de hibátlan készülékek után bevizsgálási díjat számítunk fel, mely összegéről a szerviz tájékoztatást ad.

MP3, MP4 valamint a hőmérsékletjelző állomások javítását csak a központi márkaszerviz végzi!

A javítás során bekövetkező adatvesztésért felelősséget nem vállalunk.

Szerviz megjegyzései:

ConCorde Elektronik Kft.

Szervizközpont

1113 Budapest, Daróci út 1-3. Tel.: 372-7498, 372-7499

Raktár és iroda

1113 Budapest, Daróci út 1-3. Tel.: 372-7470, Fax: 466-9264