

# GYÜMÖLCSCENTRIFUGA

**NILEeco GY-2130**


**Használati utasítás**



Köszönjük, hogy a kombinált multifunkcionális gyümölcscentrifugát választotta. Kérjük olvassa el figyelmesen a következő használati utasítást mielőtt a készüléket használni kezdené.

#### A készülék fő alkatrészei:

- A., motor
- B., forgótengely fogaskerékkel
- C., sebesség beállító gomb
- D., aljzat
- E., préselő
- F., adagoló nyílás
- G., átlátszó fedél
- H., gyümölcsle szűrő
- I., rost elkülönítő nyílás
- J., biztonsági csat
- K., rost gyűjtő
- L., gyümölcsle pohár

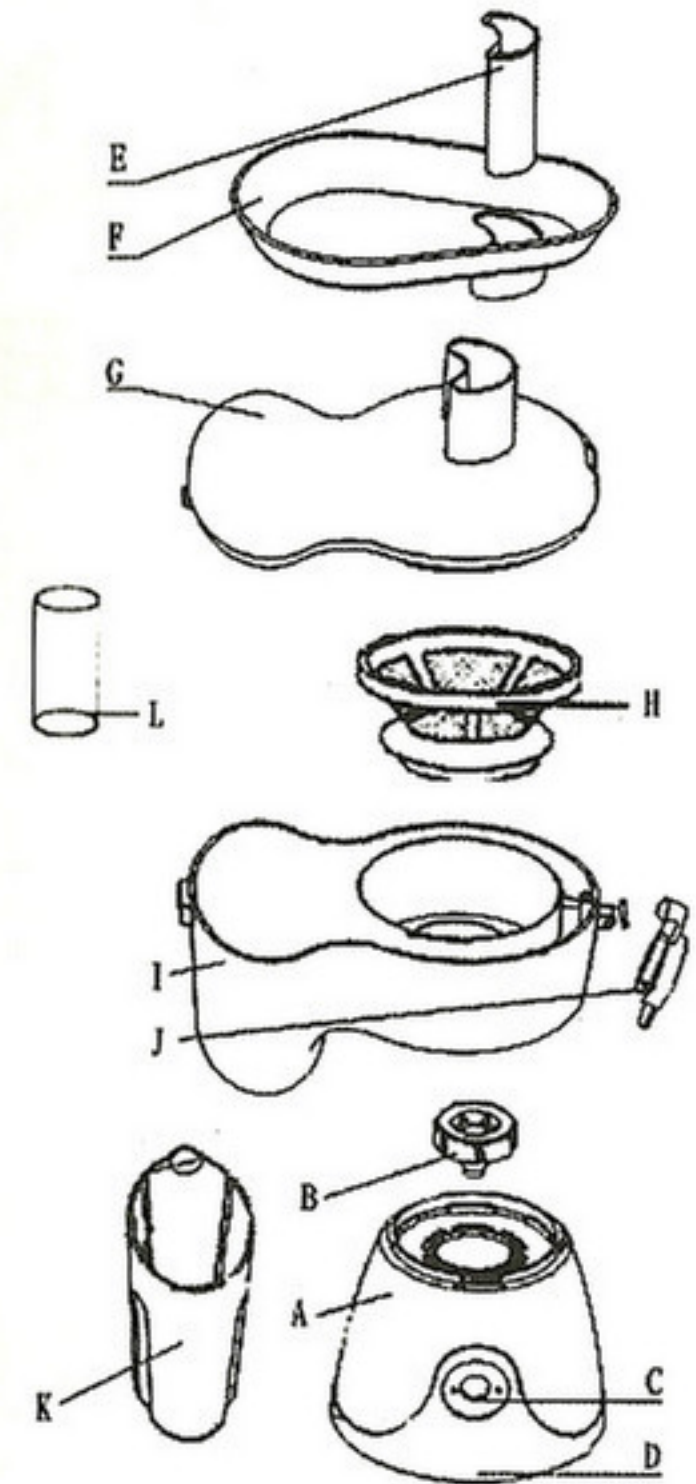

**FONTOS!** A folyamatos üzemeltetési idő nem haladhatja meg az 1 percet!

#### Figyelmeztetés!

- A gépnek bekapcsolt állapotban kell lennie mielőtt a szeletelt gyümölcsöt behelyeznénk a készülékbe! Ne használjuk a készüléket olyan gyümölcsök esetében, amelyek nagyon puhák, mert így a rost és a lé nehezen választható szét!
- Kapcsolja ki azonnal a készüléket, amennyiben a motor nem működik a bekapcsolást követően. Kizárólag azután kapcsolja be újra, miután a problémát megoldották és a gépet megjavították.
- Cukornádat csak apró darabokra vágva lehet a készülékbe helyezni. Működtetés közben a cukornád darabkákat erősen kell belenyomni a készülékbe!
- A működtetés befejeztével, az összes alkatrészt el kell mosni!
- A motort ne öblítse le, csupán nedves ruhával törölje le!
- Gyerekek a készüléket nem használhatják!

#### •Gyümölcsökhöz és zöldségekhez

- Sok gyümölcs illetve zöldség esetében nincs szükség különleges előkészületre. A következő fajták azonnal lecsavarhatók miután megmostuk őket, például: répa, saláta, szőlő, eper, uborka, zeller (levél nélkül) stb.
- A következő gyümölcsök magját ki kell venni: szilva, barack, körte stb.
- A következő gyümölcsöket hámozzuk meg használat előtt: narancs, krumpli, ananász, dinnye stb.
- A gyümölcsöket és zöldségeket mindig vágja fel megfelelő méretű darabokra!

## •**Összeszerelés**

- Helyezze a készüléket egy vízszintes felületre, asztalra!
- Helyezze a gyümölcslel elkülönítőt a készülékre, és rögzítse az óra mutató járásával ellenkező irányban!
- Illessze a szűrőt a meghajtó kerékre!
- Fedje le a gyümölcslel tartályt az átlátszó fedéllel, majd ezzel egyidejűleg zárja le a mozdítható biztonsági szorító fedelet, hogy az átlátszó fedél szorosán érintkezzen a gyümölcslel elkülönítővel.

## **A gyümölcscentrifuga használata**

- Működtesse 5 másodpercig üresen a gépet mielőtt ténylegesen üzembe helyezné. Ez a művelet meghosszabbíthatja a készülék élettartalmát!
- Válassza ki a centrifugálási sebességet. Ennek a készüléknek két sebességfokozata van. Az első sebesség a puhább gyümölcsök centrifugálására szolgál, mint az eper, szőlő, ananász, körte stb.  
A második sebesség pedig a keményebb gyümölcsök, zöldségek centrifugálására, mint például a szilva, alma, répa stb.
- Helyezze a meghámozott és felszeletelt gyümölcsöket és zöldségeket a gyümölcscentrifugába, majd a préselő segítségével erősen nyomkodja bele!
- Amikor a centrifugálásnak vége, kapcsolja ki a készüléket és végül húzza ki a konnektorból a vezetéket.
- A gyümölcscentrifugát kizárólag a motor leállása után lehet szétszerelni!

## •**A gyümölcscentrifuga szétszerelése**

- Pattintsa ki a biztonsági szorító fedelet!
- Távolítsa el az átlátszó fedelet!
- Vegye ki a szűrőt!
- Tekerje le az elkülönítő gyümölcslel tartályt a motorról az óramutató járásával megegyező irányba!

## •**Figyelmeztetés!**

- Szigorúan tilos a túlterhelt illetőleg az üres üzemmód használata!
- Amennyiben bekapcsoláskor a készülék motorja nem reagál, azonnal kapcsoljuk ki, majd ellenőrizzük a lehetséges problémákat mielőtt újra üzembe helyezzük!
- A készülék működtetése közben ne nyissuk ki a szorító fedelet!
- Gyermekek nem használhatják ezt a készüléket!
- Kizárólag szakember végezheti a készülék alkatrész cseréjét és egyéb javítási műveleteket!

## •**Tisztítási és karbantartási javaslatok**

- A vezetéket minden esetben ki kell húzni a konnektorból, mielőtt hozzákezdünk az alkatrészek tisztításához! A motor letörléséhez nedves ruhát használjunk!
- A motor kivételével minden alkatrész vízben mosható!
- A szűrőt alaposan tisztítsuk meg, hogy ne maradjon benne semmilyen rost vagy egyéb szilárd anyag! Ez biztosítja a készülék folyamatos és egyensúlyozott működését.
- Tisztítás után szárítsa meg az alkatrészeket, szerelje össze azokat, majd csak ezek után kapcsolja be újra a gépet!
- A készüléket száraz helyen tárolja!

## **Minőségi tanúsítás**

A 2/1984. (III.10.) BkM. IPM együttes rendelet értelmében tanúsítjuk, hogy a NILEeco GY-2130 típusú készülék a műszaki adatokban meghatározott jellemzőknek, az elektromágneses összeférhetőség tekintetében a 89/336/EEC európai direktívának, az elektromos biztonság tekintetében a 73/23/EEC európai direktívának, a CE jelölés tekintetében a 93/68/EEC európai direktívának megfelel.

### **Legfőbb műszaki paraméterek:**

Hálózati feszültség: 230V~

Frekvencia: 50Hz

Teljesítmény: 380W

Érintésvédelmi osztály: II.

Zajszint: 85 dB/A



**Forgalmazó**

**NILE WORLD Kft.**

**1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169**

**Tel./Fax: 36-1-688-9108**

**Származási ország:**

**KÍNA**


**Köszönjük, hogy NILEeco terméket vásárolt!**

**KÖRNYEZETVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ**  
(az adott készülék használati útmutatója tartalmazza)!

A Kormány 264/2004. (IX.23.) számú rendelete értelmében tájékoztatjuk, hogy a

**NILEeco GY-2130** Gyümölcscentrifuga  
(típus) (megnevezés)  
elektromos berendezés

- veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészt, anyagot nem tartalmaz
- az elektromos berendezésből származó hulladék a környezetre káros hatást gyakorol, amennyiben nem a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kezeli.
- az elektromos berendezés hulladékként nem helyezhető el a település szilárd hulladékgyűjtőjében!

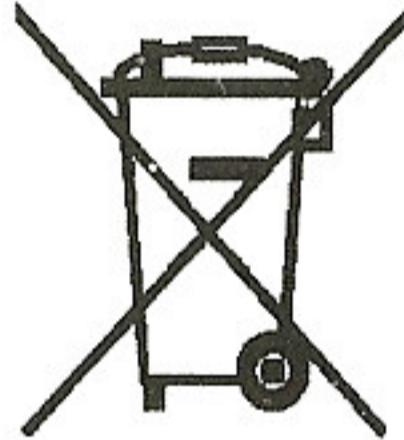

**SZELEKTÍV GYŰJTÉST IGÉNYLŐ ELEKTROMOS BERENDEZÉS**

- az elkülönített gyűjtés tekintetében visszavételi és begyűjtési rendszer áll rendelkezésre
- az elektromos berendezést hulladékként adja le szelektív gyűjtőhelyen, (forgalmazónak)

Ezzel a tevékenységével fontos szerepet vállal az elektromos berendezésekből származó hulladékok mennyiségének csökkentésében, az újrahasznosítás megvalósításában, de legfőképpen a környezet megóvásában, amely mindannyiunk közös ügye.

# NILE WORLD

NILE WORLD Kft.  
1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169  
ASIA CENTER  
Telefon/Fax: 06-1-688-9108  
E-mail: kereskedelem@nileworld.hu



# CSEREGARANCIA JEGY

MX N<sup>o</sup> 321877

.....TÍPUSÚ  
..... készülékhez  
..... (gyári szám)

Eladó tölti ki!

Számla vagy nyugta szám: .....

Eladási ár: ..... Ft

Hibás leértékelt termék értékesítése esetén azon hibaokok felsorolása melyekre jótállási igény nem érvényesíthető:

.....  
.....  
200..... hó .....nap

.....  
P.H. aláírás

®  
NILE



# TÁJÉKOZTATÓ

## Tisztelt Vásárló!

Megtiszteltetés számunkra, hogy termékünket vásárolta meg. Öszintén reméljük, használata során elégedett lesz.

Amennyiben a termék -rendeltetésszerű használat során- meghibásodik **a vásárlás napjától számított 12 hónapon belül** a meghibásodott készüléket **CSEREGARANCIA** keretén belül kicseréljük az alábbi feltételek alapján:

A meghibásodott készülék: **sérülés-mentes**  
**minden tartozéka megvan**  
**rendelkezik az eredeti csomagolással**

Amennyiben a Vevő **Fogyasztó** ( a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körébe eső célból szerződést kötő személy -Ptk.685 §.d.pont- ) **bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot**

A **CSEREGARANCIA** érvényesítése történhet:

- **személyesen**            **NILE WORLD Kft.**  
1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169  
**ASIA CENTER NILE márkabolt**  
a pontos címhez nézze meg a honlapunkat:  
[www.nileworld.hu](http://www.nileworld.hu)
- **postai úton**            **NILE WORLD Kft.**  
**1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169**  
**ASIA CENTER NILE márkabolt**

Felhívjuk T. Vásárlónk szíves figyelmét arra, hogy a termékvásárlást követően alaposan tanulmányozza a termékhez adott **Használati Útmutató-t** és a terméket az abban közölt előírásoknak megfelelően használja rendeltetésszerűen, illetve a **fizetési bizonylat-ot** (számlát) őrizze meg.