

Megvásárolható a TOPárúk Online áruházban

www.toparuk.hu

ORION

HASZNÁLATI UTASÍTÁS LÉGKEVERÉSESES FŐZŐEDÉNY HALOGÉN FŰTŐSZÁLLAL

Model: OCH-622



KÖNNYEBB, GYORSABB, EGÉSZSÉGESEBB...

Kérjük, hogy saját biztonságá érdekében az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg!

Forgalmazza: Orion Elektronikai Kft.
1106 Budapest, Jászberény út 29.



Hagyományos minőség légkeveréses főzőedénnyel

Bevezetés

A több funkciós légkeveréses főzőedény a hagyományos főzés végét jelenti. Főzés közben a légkeveréses főzőedényben a forró levegő cirkulál, ezáltal az ételt mindenhol egyenletesen megfőzi. Az így készített ételek nagyon ízletesek, megtartják az eredeti ízt és a teljes tápértéket.


A légkeveréses főzőedény praktikus, vonzó megjelenésű. 65-250°C közötti hőfokszabályozóval (termosztátos) és 0-60 perc közötti időbeállítással rendelkezik. Az ételnek megfelelően lehet beállítani a főzési hőmérsékletet és időt. A belső forró levegő soha nem okoz füstöt, és az étel sem ég meg. A konyha így tiszta és biztonságos, szagmentes marad.

A légkeveréses főző nemcsak mentesíti a nehéz konyhai munkától, hanem a főzést élvezetessé is teszi.

Műszaki leírás

Feszültség	220-240 V / 50Hz
Teljesítmény	1200-1400W
Hőfokszabályozó	65 – 250 °C
Időkapcsoló	0-60 perc
Főzőedény mérete	Ø 300 x 150 mm
Bruttó súly	6.5kg
Nettó súly	6.0kg

Elektromos ábra

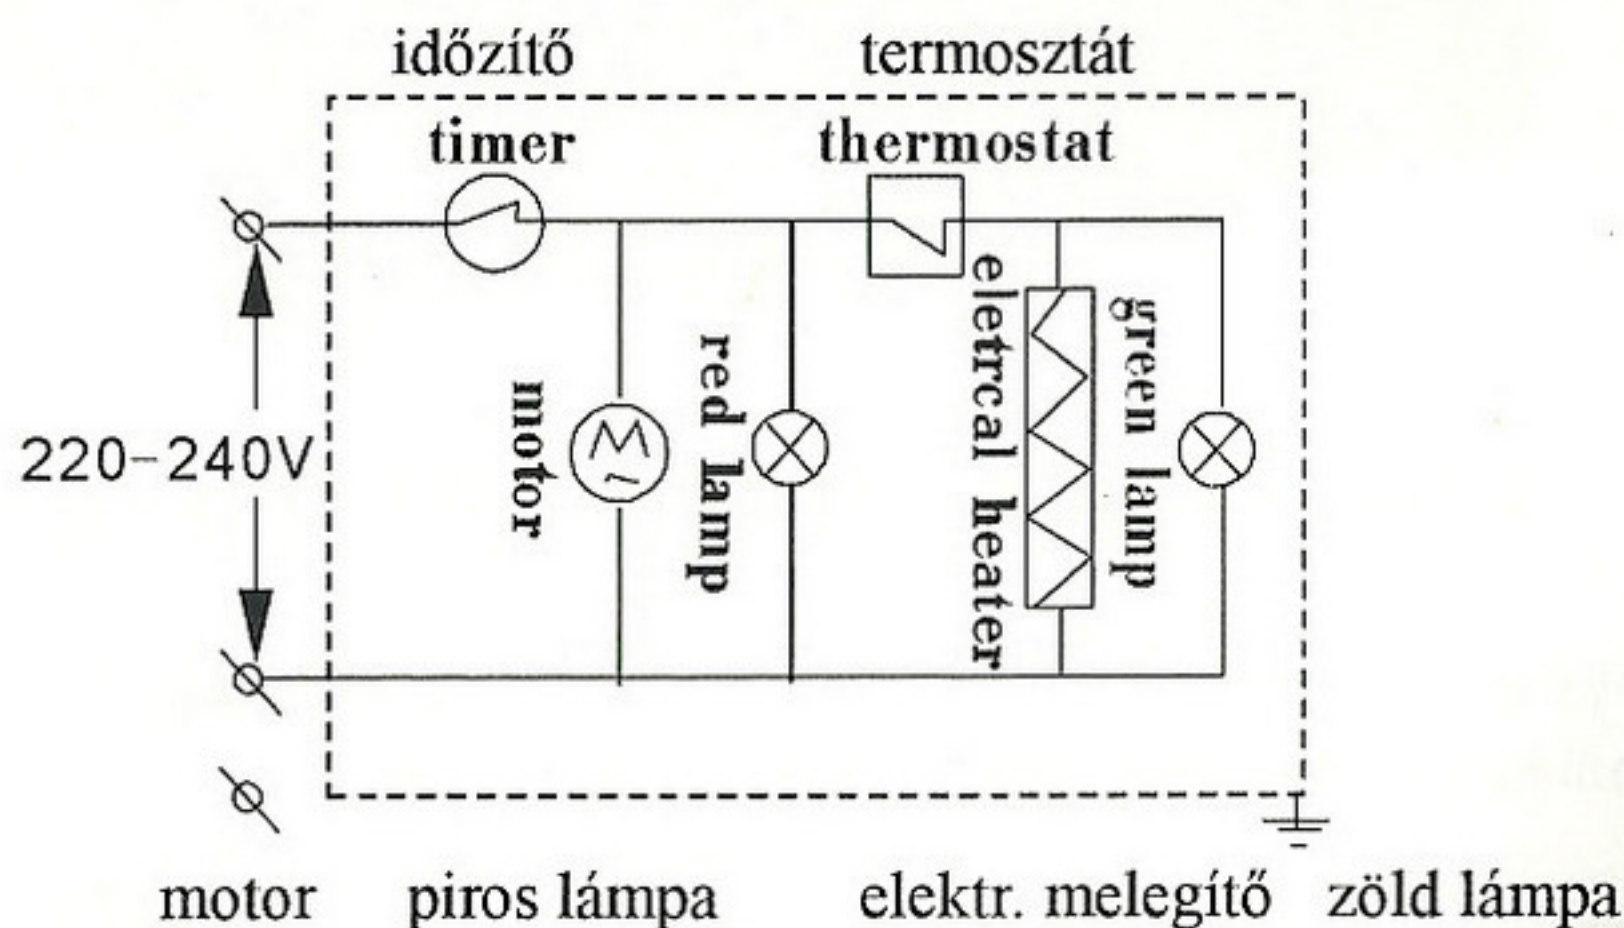


Használat

1. Rakja be az acél rácsot az edénybe, majd tegye rá az ételt. Figyeljen arra, hogy maradjon egy kis hely az étel és az edény fedele között.
2. Dugja be a főzőedény csatlakozóját az elektromos leírásnak megfelelő aljzatba. Más elektromos készülékkel való közös aljzat használata nem megengedett.
3. Fordítsa az időkapcsolót az óramutató járásának megfelelően a kívánt időre, a piros lámpa világít
4. Állítsa be a hőfokszabályozót az óramutató járásának megfelelően a kívánt hőmérsékletre, a zöld lámpa kigyullad. A légkeverés elkezdődik.
5. A zöld lámpa a főzési idő vége előtt kikapcsolhat. Ez azt jelenti, hogy a készülék elérte a kiválasztott hőfokot. Ha a főzőedényben a hőfok a szükséges alá csökken, a készülék automatikusan bekapcsolja a fűtést és a zöld lámpa kigyulladás jelzi a fűtést.

Fontos figyelmeztetés

1. Amikor a légkeveréses főzőedény dolgozik, az acélrácshoz kapcsolódó fogantyúk a hő hatására kitágulnak és lazák lesznek, ennek nincs jelentősége, normál hőmérsékleten visszanyerik eredeti állapotukat.
2. Főzés után az edény tetejét ne tegye közvetlenül a pultra, mert a pult megéghet. Helyezze egy edényre, tálra vagy hőálló felületre.
3. Tilos a főzőedény tetején lévő szerkezeteket vízzel mosni. Szükség esetén tiszta, puha ruhával törölje át.
4. A főzőedény tartályát csak a teljes lehűlés után szabad elmosni.

Főbb részei:

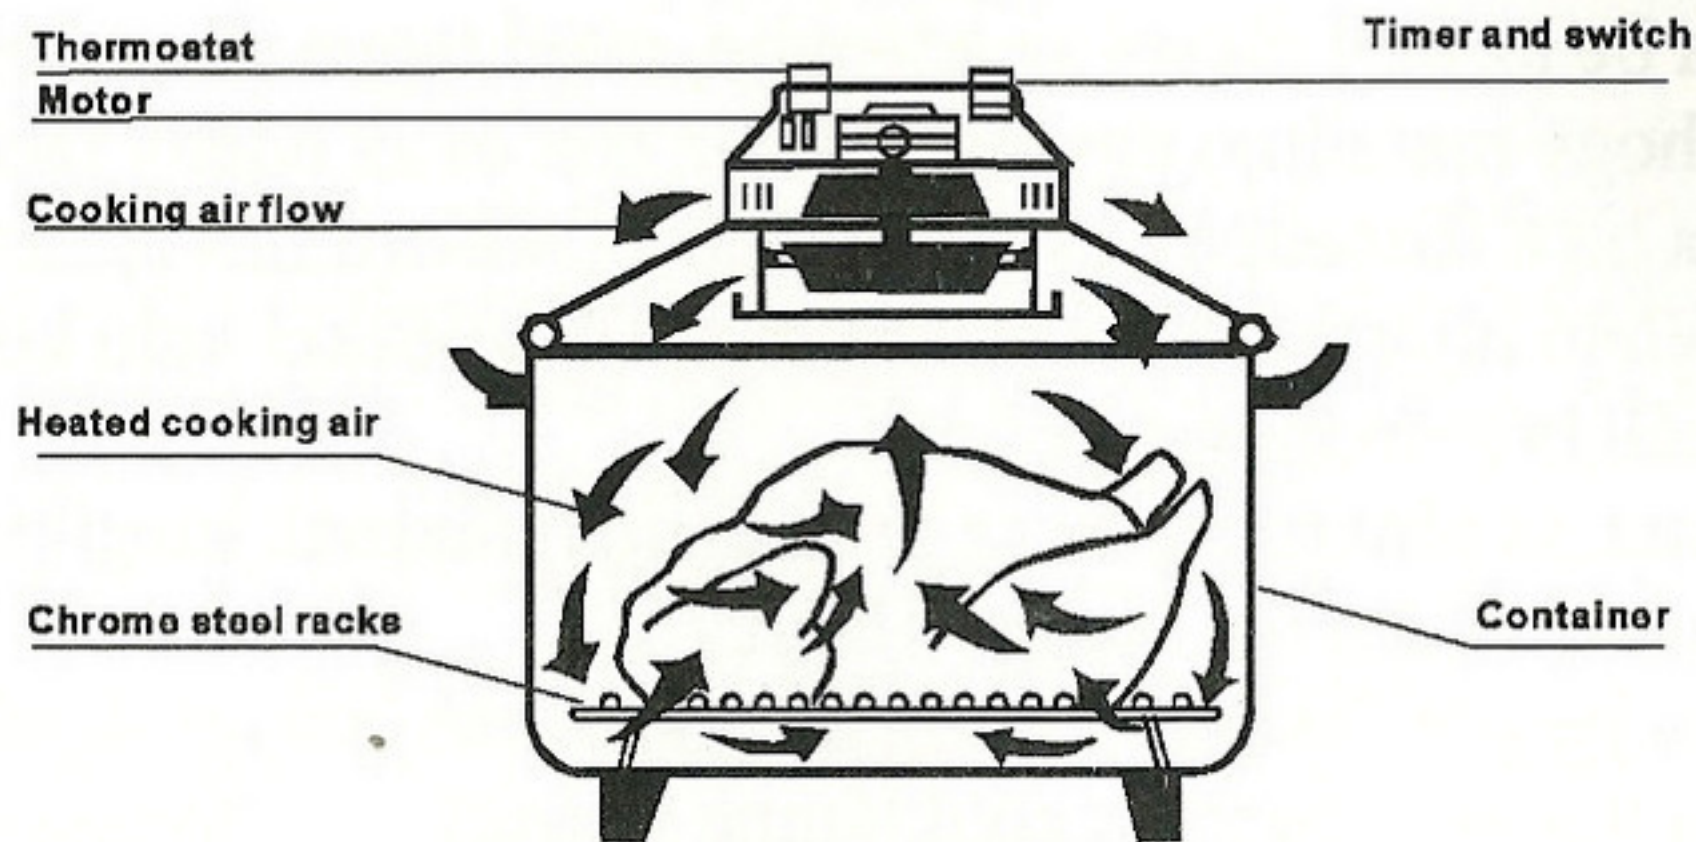

Tulajdonságok

1. Több funkciós:

A forró levegő áramoltatásával és a 65-250°C közötti hőmérséklettel a légkeveréses főzőedénynek sok funkciója van:

- különbéle módon főzhet ételt, beleértve a sütést, pirítást, grillezést, pirítós készítését, párolást és barbeque falatkákat.
- fagyasztott ételeket gyorsan kiolvasztja
- szárít és sterilizál
- a sütő teteje más edényre is áthelyezhető és abban is főzhet vele.



2. Koleszterin csökkentés

A modern orvostudomány bebizonyította, hogy a szívbetegségek és az érrendszeri problémák a magas koleszterinszintre vezethetők vissza. A légkeveréses főzőedényben a forró levegő cirkulációja lebontja zsírréteget és a minimumra csökkenti a koleszterin tartalmat. Ezáltal az ilyen főzőedényben készített étel nagyon hasznos az egészség szempontjából.

3. Idő- és energiatakarékos

A forró levegőáramlás magas hatékonyságának köszönhetően az edényben a főzési idő és a felhasznált energia a minimumra csökken. Saját kutatásaink igazolják, hogy a légkeveréses főzőedények mintegy 20%-os energia megtakarítást érnek el a hagyományos sütőkkel szemben.

4. Megőrzi az étel tápértékét és természetes ízét

A magas hőmérséklet és az elnyújtott főzési idő tönkreteszi az étel tápértékét és megváltoztatja természetes ízét. A légkeveréses főzőedény hőmérséklet és időkontrollja megoldja ezt a problémát.

Gyors referencia kártya

Ezen a kártyán megtalálja:

Hogyan grillezzen,	Hogyan süssön,	Hogyan süssön roston,
Hogyan pároljon,	Hogyan süssön olajban	Hogyan olvasszon ki,
Hogyan készítsen pirítóst.		

★ Hogyan süssön roston

- helyezze az ételt közvetlenül a rácsra (alsó vagy felső rács)
- a nagyon vastag hússzeleteket az idő felénél fordítsa meg
- a grillezési, sütési idő eltérhet a hús nagysága, vastagsága, zsírossága miatt

★ Hogyan pároljon

- A zöldségeket a főétel készítésével egy időben megpárolhatja: tegye alufólia zacskóba a zöldségeket, adjon hozzá néhány csepp vizet és zárja le a zacskót.
- Hal és zöldség párolásakor tehet egy csészényi vizet az edény aljába fűszernövényekkel és fűszerekkel. Nagyon kevés vizet használjon.

★ Hogyan süssön olajjal

- A megszokott hasábburgonyát sok olaj nélkül készítheti, ha a krumpli darabokat megmártja telítetlen sütőolajban, a felesleget lecsöpögteti és a főzési útmutató szerint sűti.
- Ízletes sült csirke készítésekor mártsa a csirkedarabokat vajba és utána főzőolajba, csöpögtesse le a felesleges olajat és a táblázat szerint süsse.

★ Hogyan készítsen pirítóst

- A légkeveréses edénnyel előmelegítés nélkül tud tökéletesen pirított kenyeret és falatkát. Egyszerűen tegye a rácsra az ételt és figyelje a pirítást. Kívül ropogód, de belül puha marad.
- Ismét ropogósak lesznek a régi rágcsálni valók: krékek, chip-szek és kekszek ha néhány percre a légkeveréses edénybe teszi maximum hőmérsékletre

★ Hogyan olvasszon ki

- A légkeveréses edénnyel sokkal egyenletesebben tudja a fagyasztott ételt kiolvasztani, mint a mikrohullámú sütővel. Állítsa be a hőmérsékletet 100°C-ra és 5-10 percenként ellenőrizze az ételt.

★ Általános útmutató és figyelmeztetések

- Egyenletesen oszlassa el az ételt a légkeveréses főzőedényben, hogy a levegő az étel körül egyenletesen tudjon áramolni.
- Amikor először próbál ki egy receptet, ellenőrizze a főzési folyamatot az edzett üvegtálon keresztül, mivel a légkeveréses edénybe röviden lehet betekinteni.
- Mivel az ételt közvetlenül a rácsra helyezzük, befújhatja a rácsot tapadásmentesítővel, hogy ne ragadjon rá étel.
- A légkeveréses főzőedény öntisztító. Egyszerűen tegyen 5 cm vizet az aljára és állítsa 100°C fokra 10-12 percig.
- Nagyon koszos edény esetében tegyen egy kevés mosogatószer a vízbe és törölje le a szennyeződést.

Válogatott receptek

Homár

Hozzávalók:

1 kg rák, gyömbérlé, só, cukor, likőr, paprika

Fűszerezze be a rákot és hagyja 10-15 percig állni, utána tegye a légkeveréses edénybe és süsse 12-15 percig 140-160°C-on.

Ropogós Csirke

Hozzávalók:

Csirke, kevés keményítő, kis bor, olvasztott cukor, méz, ecet, langyos víz

1. Mossa és tisztítsa meg a csirkét forró vízzel és rögtön utána hideg vízzel
2. Keverje össze a keményítőt, az olvasztott cukrot, mézet és ecetet egy kis vízzel. A keverékkel többször kenje át a csirkét. Amikor száraz a csirke, tegye a légkeveréses főzőedénybe.
3. Süsse a csirkét 20 percig 150-200°C-on. Utána ismét kenje be a páccal és 10 percig alacsony hőmérsékleten süsse.

Főzési útmutató

Étel	Idő	Hőmérséklet
Csirke	30-40 perc	180-200°C
Hal	10-15 perc	130-150°C
Sütemény	10-12 perc	140-160°C
Homár	12-15 perc	140-160°C
Garnéla rák	10-12 perc	150-180°C
Kolbász	10-13 perc	120-150°C
Mogyoró	10-15 perc	140-160°C
Pirított kenyér	8-10 perc	120-140°C
Krumpli	12-15 perc	180-200°C
Csirke szárnyak	15-20 perc	150-180°C
Rák	10-13 perc	140-160°C
Hot dog	5-8 perc	190-210°C
Barbeque falatkák	18-20 perc	220-240°C

Környezetbarát hulladék kezelés



Segíthet megvédeni környezetünket!

Kérjük, a helyi törvények értelmében járjon el: adja át működésképtelen elektronikai készülékeit egy illetékes hulladék felhasználó, gyűjtő központnak.

Használati utasítás kiegészítés:

1. A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy a készülék használatára vonatkozó gyakorlattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított, vagy a biztonságukért felelős személy általi készülékhasználatra vonatkozóan utasítást adtak.
2. Vigyázzanak, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel
3. A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert használni.

Biztonsági tudnivalók!

Az alapvető biztonsági tudnivalókat a saját érdekében mindig be kell tartania!

A készülék rendellenes használata balesetveszélyes!

Olvassa végig figyelmesen a kezelési útmutatót!

Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék címkéjén jelzettel, s hogy otthoni fali csatlakozója jól földelt!

A készülék csak védőföldeléssel ellátott dugaljatba csatlakoztatható!

Használaton kívül mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a készülékét!

Áramtalanításkor támassza meg a fali csatlakozóaljzatot az egyik kezével, majd a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetékét!

Elektromos áramütéss veszélyének elkerülése érdekében TILOS

- A készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani,
- Sérült vezetékkel használni
- Mechanikai sérülés esetén használni!

Ha véletlenül leejtette a készüléket, nézesse meg szakszervizben a szakemberrel.

A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezetékét is) csak szakember javíthatja!

Az elektromos csatlakozóvezeték ne érjen forró felülethez!

A csatlakozózsínor sérülése áramütést okozhat!

Ez a készülék háztartási használatra készült!

A gyártó, illetve a forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból adódó károkért!

Mindig a fogantyúknál, két kézzel fogva mozgassa a készüléket, ne a tetejénél vagy az aljánál fogva emelje fel!

A készülék minden része felmelegedhet! Ne érintse meg a forró részeket, mert égési sérülést okozhat!

FIGYELEM! A nem megfelelő kezelés elkerülésére a **forgalmazó** kezelési és használati útmutatót mellékel a készülékhez. A használati útmutatótól eltérő használat, kezelés-, és az alább részletezett kizáró feltételek miatt bekövetkezett hibára jótállást nem vállalunk, ennek javítási-, esetleges szállítási költsége a jótállási időn belül is Önt terheli.

Az eladótól követelje meg a vásárláskor a jótállási jegy megfelelő kitöltését. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése a kereskedőt terheli. A jótállási jegyen történt javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

A vásárló jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti. Elveszett jótállási jegyet nem tudunk pótolni. A vásárló a jótálláson alapuló igények érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatot a kereskedőhöz, vagy a jótállás keretében tartozó javításokat rendeltetésszerűen végző javítószolgálathoz (szervizhez) intézheti.

A Flag Kft. fenntartja a jogot a hibás termék bevizsgálására a meghibásodás okának feltárására. A készüléket bevizsgálásra illetve javításra tisztított állapotban kell leadni – ellenkező esetben a javító szolgálat nyilvános árlistája alapján tisztítási költséget számolhat fel

Hibás termék esetén a vásárlót a 49/2003.(VII.30.) GKM Rendelet 2.§. – ban foglaltak alapján kérjük a **számla megőrzését**.

Valamint a 151/2003.(IX.22.) Korm. rendelet szerint az alábbi jogok illetik meg:

A vásárló választása szerint:

a) elsősorban - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;

b) ha a jogosultnak (fogyasztónak) sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a c) pontban írt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

c) a kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet értelmében a jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A javítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrészt kerülhet beépítésre. A javítást úgy kell elvégezni, hogy a javítás folytán a termék használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt hibátlan termékhez képest ne csökkenjen.

Ha a kötelezett a fogyasztási cikk kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát maga kijavíthatja, vagy kijavíttathatja.

Csere esetén a csereutalvány kiadásának feltétele, hogy a vásárló a termékkel kapott összes tartozékot, jótállási jegyet, használati utasítást hiánytalanul átadja a szerviznek. A csereutalványt a vásárlás helyén kell beváltani.

A termék jelentősebb részeinek jegyzéke:

1. Háztartási kisgépek, porszívók:	motor	2. Mikrohullámú sütő:	magnetron
3. Hűtő- klíma- és fagyasztó készülékek:	kompresszor	4. Hőtechnikai készülékek:	fűtőelemek
5. Mosó-, mosogató-, és szárítógépek:	motor, szivattyú, programkapcsoló		
6. TV, videó, Monitor, CD, DVD, kamera, Hi-Fi berendezés:	képcső, lejátszó fej		

A jótállási idő a vevő részére történő átadás - ha az üzembe helyezést a jótállásra kötelezett végzi, az üzembe helyezés (beszabályozás) napjával kezdődik.

A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a vásárló a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. Javítás esetén a szerviz köteles a jótállási jegyen feltüntetni a jótállási idő meghosszabbodott lejáratának napját.

A termék vagy fődarabjának kicserélésének esetén a jótállás időtartama a kicserélt termék(rész) tekintetében újra kezdődik. Az üzemeltetés helyén kell megjavítani a 10 kg-nál súlyosabb terméket (kivéve járművek). Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a jótállásra kötelezett gondoskodik. A javítószolgálat a helyszínrre kiszállást a vásárlóval köteles egyeztetni és az utóbbi választása szerint a kiszállást a megjelölt nap délelőttjén vagy délutánján teljesíteni.

MEGSZŰNIK A JÓTÁLLÁS - ha a jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba a nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen kezelés,, külső- vagy belső mechanikai, kémiai behatás (pl. vízkő), a tisztítás-, a használati útmutatóban előírt karbantartás elmulasztása, átalakítás, szakszerűtlen kezelés vagy javítás, helytelen tárolás, elemi kár, baleset vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból, vagy az érzékelhetően meghibásodott készülék további használatából következett be.

-ha a készülék gyártási száma nem egyezik meg a jótállási jegyen lévő számmal,- ha a készüléket kölcsönzik vagy ipari célra használják.

Nem jótállási meghibásodás a termék üvegtartozékainak, kijelzőjének, műanyag burkoló elemeinek törése, repedése, a termékben lévő lámpa és biztosíték kiégése, elemek, akkumulátorok kimerülése.

Mindazon karbantartási műveleteket, melyek leírását a kezelési utasítás tartalmazza, térítés ellenében végzik el szervizeink.

Ha a hiba jellege (pl. a termék kijavíthatósága, a javítás módja, az értékcsökkenés mértéke, stb.) tekintetében vita merül fel, a vevő a jogszabályban erre feljogosított minőségvizsgáló szerv(ek) szakvéleményét kérheti. A minőségvizsgáló szerv(ek) által végzett vizsgálat és szakvélemény díjköteles, de nem kötelező érvényű.

Ha a vitát nem sikerül rendeznie a jótállásra kötelezettrel, a bírósági út előtt a vevő a békéltető testület segítségét is igénybe veheti. A békéltető testület eljárásának célja a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy (fogyasztói jogvita) egyezségen alapuló rendezése. A tanács az eljárást hatvan napon belül befejezi, indokolt esetben ez a határidő legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható.

A termékre a szavatossági kötelezettség a Ptk.308.§.(2) bekezdése szerint a vételtől számított 3 évig, 10.000,-Ft vételár alatt 2 évig áll fenn. A Flag Kft. szavatossági javítást csak a forgalmazó megbízása alapján végez

Jótállási kötelezettség elmulasztásából eredő igények polgári peres eljárás során érvényesíthetők A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A FLAG Kft. figyelmébe ajánlja további szolgáltatásait:

- **Klíma szerelés, javítás, karbantartás,**
- **Háztartási gép, TV, DVD, GPS javítás,**
- **Kerti gép, szerszám, kerékpár javítás,**
- **Alkatrészek a fenti termékekhez**

A FLAG Kft.címe:1083 Budapest, Práter u.51.

Tel: 210-0344, Fax: 210-2775

Email: flagservice@t-online.hu

www.flagservice.hu

CONDIȚII DE GARANȚIE

PRODUSUL CUMPĂRAT VA FI REPARAT GRATUIT ÎN PERIOADA DE GARANȚIE CU URMĂTOARELE OBSERVAȚII

IMPORTANT!

S-au efectuat proba de funcționare a aparatului, s-au predat instrucțiunile de utilizare și întreținere în limba română a produsului, toate accesoriile, s-a prezentat modul de folosire și s-a predat produsul în perfectă stare estetică și de funcționare; s-a verificat corectitudinea datelor înscrise în prezentul Certificat de Garanție.

Prezentul Certificat este valabil doar dacă este semnat de cumpărător.

Semnătură cumpărător

1. În cazul solicitărilor de reparație în garanție cumpărătorul este obligat să prezinte Certificatul de Garanție având toate rubricile completate împreună cu factura sau originală de cumpărare a aparatului.

2. Perioada de garanție acordată de fabricant pentru produsele menționate pe factură/chitanță/bon de cumpărare decurge de la data cumpărării.

3. Garanția nu se extinde asupra accesoriilor, consumabilelor precum și asupra tuturor subansamblelor casabile ce intră în componența produselor achiziționate.

4. Durata termenului de garanție se prelungește cu timpul scurs de la data la care cumpărătorul a prezentat produsul defect la unitatea de service și până la data repunerii acestuia în stare de funcționare.

5. Deteriorările de genul zgârieturilor (desprinderi de email sau vopsea), șocurilor sau rupturi ale elementelor demontabile sau nedemontabile care nu au fost aduse la cunoștința vânzătorului în momentul achiziționării produsului nu intră în garanție. De asemenea lipsa accesoriilor care nu au fost aduse la cunoștința vânzătorului în momentul achiziționării, nu constituie obiectul garanției.

Rețea de service coordonată de:

FLAG ROMÂNIA SRL - Brașov, Str.Sf.Arhangheli, nr.12

Tel: 0268/316.682; fax: 0368/814.317

E-mail: office@flag.ro; service@flag.ro

PIERDEREA GARANȚIEI:

Garanția se pierde la îndeplinirea oricăreia din condițiile de mai jos:

1. Neprezentarea la solicitarea reparației a chitanței/facturii/bonului original de cumpărare a produsului însoțite de prezentul certificat de garanție în original având toate rubricile completate. Nu se admit adăugiri, modificări sau ștersături în prezentul Certificat de Garanție.

2. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele provocate produsului de fenomene naturale (inundație, cutremur, trăsnet, etc)

3. Nerespectarea de către cumpărător a condițiilor de transport, manipulare, depozitare, instalare, utilizare și întreținere precizate în prospectele și instrucțiunile precizate de fabricant și de care cumpărătorul este obligat să ia cunoștință.

4. Nerespectarea parametrilor de alimentare specificați în instrucțiunile de utilizare.

5. Constatarea de către specialiștii unității de service a faptului că defectul reclamat se datorează vinci cumpărătorului ca urmare a utilizării produsului în neconcordanță cu specificațiile producătorului.

6. Încredințarea produsului spre a fi reparat altor persoane/firme neautorizate de către SC FLAG ROMÂNIA SRL.

7. Utilizarea produsului în alte activități decât cele casnice.

Important: vă recomandăm să păstrați ambalajul original al produsului pe toată perioada garanției!

IMPORTANT!

Reparațiile efectuate asupra produsului de persoane/firme neautorizate de SC FLAG ROMÂNIA SRL pot produce defecțiuni iremediabile, pot pune în pericol sănătatea utilizatorului și conduc în mod automat la pierderea garanției.

**Drepturile consumatorului sunt conform prevederilor
OG 21/92 și L449/2003**

JÓTÁLLÁSI JEGY

Típus: **Orion OCH-622**

Gyári szám:

A vásárlás napja: 20... hó (betűvel) ... nap (P.H. aláírás)

A Flag Kft. a termékre a vásárlástól számított 12 hónapig, a jogszabály szerinti kötelező ingyenes javítást vállalja.

LEVÁGANDÓ JÓTÁLLÁSI SZELVÉNYEK/TALOANE DE REPARATII

Típus/ Tipul:	OCH-622	2013-11-28	Gyári szám:		A bejelentés/átvétel időpontja: 20..... Data intrării: 20....
ORD	ORI858681	Eladás kelte: 20..... hó (betűvel) nap			A hiba leírása/javítás módja: Descrierea reparațiilor efectuate: A jótállás új határideje: 20..... Prelungirea termen de garanție Visszaadás ideje: 20..... hó-n Data ieșirii : A szerviz neve/ Denumire service (P.H.) aláírás/ (L.Ş. semnătura)
Tipus/ Tipul:	OCH-622	2013-11-28	Gyári szám:		A bejelentés/átvétel időpontja: 20..... Data intrării: 20....
ORC	ORI858681	Eladás kelte: 20..... hó (betűvel) nap			A hiba leírása/javítás módja: Descrierea reparațiilor efectuate: A jótállás új határideje: 20..... Prelungirea termen de garanție Visszaadás ideje: 20..... hó-n Data ieșirii : A szerviz neve/ Denumire service (P.H.) aláírás/ (L.Ş. semnătura)

Javítást végzi:

Importőr/Forgalmozó:



Orion Elektronikai Kft.
1106 Budapest
Jászberényi u. 29.

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérjük, hogy készüléke meghibásodásával kapcsolatban keresse a Flag Kft.-t.

Tel: **06-1-210-0344; 06-1-210-2774;**
06-305-600-700; 06-70-4574-293

e-mail: diszpecserkozpont@flagservice.hu

www.flagservice.hu

Köszönjük együttműködését!

A garanciajegy csak a számlával együtt érvényes! -
kivéve, ha a vásárlás adatai a garanciajegyen egyértelműen azonosíthatók.

CERTIFICAT DE GARANTIE

Tipul: **Orion OCH-622**

ATENȚIE: Pentru ca acest certificat de garanție să fie valid: a nu se modifica tipul produsului!

Data cumpărării: ziua luna (cu litere) an (L.Ş./semnătură vânzător)

Serie produs:
Declarație de conformitate nr:



LEVÁGANDÓ JÓTÁLLÁSI SZELVÉNYEK/TALOANE DE REPARATII

Típus/ Tipul:	OCH-622	2013-11-28	Gyári szám:		A bejelentés/átvétel időpontja: 20..... Data intrării: 20....
ORB	ORI858681	Eladás kelte: 20..... hó (betűvel) nap			A hiba leírása/javítás módja: Descrierea reparațiilor efectuate: A jótállás új határideje: 20..... Prelungirea termen de garanție Visszaadás ideje: 20..... hó-n Data ieșirii : A szerviz neve/ Denumire service (P.H.) aláírás/ (L.Ş. semnătura)
Tipus/ Tipul:	OCH-622	2013-11-28	Gyári szám:		A bejelentés/átvétel időpontja: 20..... Data intrării: 20....
ORA	ORI858681	Eladás kelte: 20..... hó (betűvel) nap			A hiba leírása/javítás módja: Descrierea reparațiilor efectuate: A jótállás új határideje: 20..... Prelungirea termen de garanție Visszaadás ideje: 20..... hó-n Data ieșirii : A szerviz neve/ Denumire service (P.H.) aláírás/ (L.Ş. semnătura)

Service asigurat de:

Importat de:



Orion Elektronikai Kft.
1106 Budapest
Jászberényi u. 29.

Stimate Client!

În cazul defectării produsului vă rugăm să contactați centrul de service FLAG Romania.

Tel: **0268/316.682**

Fax: **0368/814.317** e-mail:
service@flag.ro; office@flag.ro

Vă mulțumim pentru colaborare!

Deoarece este posibil să apară unele modificări în rețeaua de service vă rugăm adresați-vă centrului de relații cu clienții FLAG România Brașov pentru informații.
Durata medie de utilizare al produsului: 5ani.

TERMEN DE GARANȚIE: 2 ANI DE LA DATA CUMPĂRĂRII