

★★★  
**TRISTAR**

HU *Használati útmutató*



CF-1603

Kedves Vásárló!

Gratulálunk, és köszönjük, hogy ezt a csúcsmínőségű terméket választotta. Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, hogy a lehető legjobban használja a berendezést. Ez az útmutató tartalmaz minden, a berendezés használatához, tisztításához és karbantartásához szükséges tájékoztatást és tanácsot. Ha követi ezeket, garantált a kiváló eredmény, időt takarít meg, és elkerüli a problémákat. Reméljük, örömet leli majd a berendezés használatában.

## BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK


- Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, mielőtt használná a berendezést. Kérjük, őrizze meg ezt az útmutatót, a garanciajegyet, a pénztári számlát és, lehetőség szerint, a külső és belső csomagolást.
- Ezt a berendezést nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességű személyek (beleértve a gyermekeket), hacsak a biztonságukért felelős személy nem biztosít számukra felügyeletet vagy tájékoztatást a berendezés használatával kapcsolatban.
- A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása folytán keletkezett károkért a gyártó nem tehető felelőssé.
- Hogy megvédjük a gyermekeket az elektromos berendezés veszélyeitől, ügyeljünk arra, hogy az sose maradjon felügyelet nélkül. Tároljuk a berendezést olyan helyen, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá. Győződjön meg róla, hogy a kábel nem lóg le.
- Ezt a berendezést csak háztartási célokra és rendeltetészerűen szabad használni.
- A berendezést szilárd, sík felületre kell helyezni.
- Ne használja a berendezést, ha az leesett, ha bármilyen károsodásra utaló jelet észlel, vagy ha zárlatos.
- Ne nyúljon forró felületekhez. Használja a fogantyúkat vagy gombokat.
- Sose hagyja a berendezést felügyelet nélkül.
- Minden javítást csak hozzáértő, képzett villanyszerelő végezhet (\*).
- Tárolja a berendezést száraz helyen.
- Feltétlenül tartsa a berendezést mindig tisztán, mivel az közvetlen kapcsolatba kerül élelmiszerekkel.
- Ellenőrizze, hogy háztartása áramellátása megfelel-e a berendezés feszültségi igényének. Névleges feszültség: AC 220-240 V, 50 Hz. A dugaszoló aljzat védőbiztosítása legyen legalább 16 A vagy 10 A.
- A berendezés minden, elektromágneses terekre (EMF) vonatkozó szabványnak megfelel. Ha megfelelően és ennek az útmutatónak az utasításai alapján használják, a berendezés, a tudomány mai állása szerint, biztonságosan használható.
- A nem a gyártó által javasolt tartozékok használata sérüléseket okozhat, és semmissé teszi valamennyi jótállási igényét.
- Sose húzza a berendezést a vezetéknél fogva, és győződjön meg róla, hogy a vezeték ne szorulhasson be.
- Az elektromos áramütés elkerülése végett, ne merítse a vezetéket, a csatlakozódugót vagy a berendezést vízbe vagy más folyadékba.
- Csatlakoztassa le a berendezést, ha alkatrészt cserél vagy karbantartást végez.
- Ne használja a berendezést, ha sérült a vezeték vagy a csatlakozódugó, vagy ha a berendezés rendellenesen működik, vagy bármely módon megsérült. A kockázatok elkerülése végett, a sérült vezetéket vagy csatlakozódugót illetékes szakemberrel ki kell cseréltetni (\*). Ne javítsa a berendezést házilag.
- Ne tekerje a vezetéket a berendezés köré, és ne törje meg azt.
- Tisztítás vagy tárolás előtt hagyja a berendezést kihűlni.
- Ne használja a berendezést közvetlen hőforrások közelében.
- Csatlakoztassa le a berendezést az áramról, ha nem használja.
- Hosszabbító vagy hasonló használata tilos.

- Hagyja a berendezést kihűlni, mielőtt alkatrészeket távolít el vagy cserél.
- Győződjön meg róla, hogy a vezeték nem lóg le az asztalról vagy pultról, nem érintkezik semmilyen forró felülettel, vagy nem kerül közvetlen kapcsolatba a berendezés forró részeivel. Ne helyezze a berendezést függöny, egyéb ablakárnyékoló, stb. alá vagy közelébe.
- Győződjön meg róla, hogy a vezeték nem érintkezik a berendezés forró részeivel.
- Javasoljuk, hogy tegyen hőálló védőlapot az asztal és a berendezés közé (így nem ég meg az asztal vagy asztalterítő).
- Bánjon óvatosan olajjal vagy zsírkészítményekkel, mert túlhevítés hatására tüzet foghatnak. Biztosítson megfelelő szellőzést a berendezés használatakor.
- Ne használja a berendezést fürdőszobában vagy vízzel telt mosdó közelében. Ha a berendezés vízbe esett, semmilyen körülmények között ne nyúljon rögtön utána, előbb húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.

(\*) *Illetékes, szakképzett villanszerelő: a gyártó kereskedelmi részlege vagy az importőr által annak minősített vagy bármely más személy, aki képesített jóváhagyott vagy illetékes ilyen jellegű munkák végzésére minden veszély elkerülése végett. Minden esetben ehhez a villanszerelőhöz kell eljuttatni a berendezést.*

## ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

1. alapzat
2. torony
3. spirál

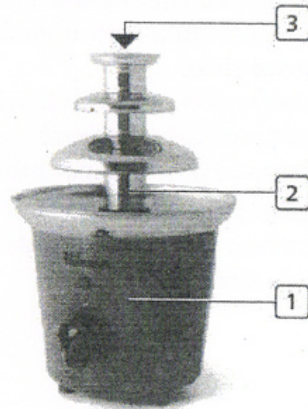

## ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Vegye ki a berendezést és tartozékait a dobozból. Távolítsa el a berendezésről a címkéket, védőfóliát vagy műanyagot.
- Használat előtt tisztítsa le a berendezést és valamennyi alkatrészt nedves ruhával.

## HASZNÁLAT

- Csatlakoztassa a tápkábelt a dugaszoló aljzatba. (Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a berendezésen jelzett feszültség megfelel a helyi hálózati feszültségnek, mielőtt csatlakoztatná a berendezést (feszültség: 220-240 V, 50 Hz).
- Rendkívül fontos, hogy a csokoládé-fondue sík felületen legyen, így érvényesül a csokoládé zuhataghatás kellőképpen.
- Javasoljuk, hogy az első próbálkozáskor használjon főzőcsokoládét, hogy a berendezés optimálisan működjön.
- Fordítsa a kapcsolót HEAT (melegítés) helyzetbe. Kb. 3-5 percig tart a felmelegedés. Miközben a gép melegszik, készítse elő a csokoládét. A teljes csokoládé zuhatag hatás eléréséhez legalább 300-400 gramm csokoládéra és 80 ml növényi olajra van szükség a csokoládé enyhe hígításához.
- A csokoládét leggyorsabban mikrohullámú sütőben készítheti elő. Használjon megfelelő kancsót vagy edényt, és helyezzen bele 300-400 gramm csokoládé törmelék (vagy darabokat). Öntsön hozzá mintegy 80 ml növényolajt, és főzze teljes kapacitással 2 percen át. Vegye ki a mikrohullámú sütőből, és keverje meg a keveréket, győződjön meg arról, hogy a csokoládé teljesen felolvadt. Töltse be lassan a fondue előmelegített kelyhébe.
- Egyszerű módszerként, merítsen egy teáskanalat a keverékbe, és csurgassa lassan vissza. Ha a keverék enyhén áttetsző, ez jól jelzi, hogy megfelelő a sűrűség.
- A spirálmeghajtó felhajtja a meleg csokoládét az emeletes rendszer tetejére, és a csábító zuhatag elkezd lefolyni az emeletek során. A csokoládé visszafolyik a kehelybe, és újratekdi körforgó útját.

- Amint a csokoládé elérte teljes folyási sebességét, mindenki elkezdheti mártogatni a kiválasztott élelmiszert, mint pl. egzotikus gyümölcsök, sütemény, cukorka, keksz. A fondue nemcsak csokoládémártáshoz használható. Ha valami egészen mást kíván, próbálja ki a meleg gyümölcslevet vagy a sajt-, barbecue- vagy édes chili-szószt.

## TISZTÍTÁS

- A berendezés tisztítása előtt, húzza ki először a vezeték csatlakozódugóját, és hagyja teljesen kihűlni. Ezután szerelje ki az összes alkatrészt, és tisztítsa meg őket egyenként, mielőtt a csokoládé rákeményedne.
- Óvatosan öntse ki a maradék csokoládét az alapzatból. Ne öntse a csokoládét a mosdótálcába vagy lefolyóba. Töltse ehelyett egy edénybe vagy tárlózacskóba későbbi felhasználásra, vagy csorgassa kis formákba, hogy csokoládé-állatkákat, stb. készítsen.
- A berendezés külső oldalát puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa.
- Ne használjon mérgező vagy csiszolóhatású tisztítószerket, mint pl. benzint, súrolóport vagy hígítót. Normál konyhai tisztítószer vagy mosogatószer és víz elegendő.
- Sose merítse a berendezést vízbe vagy más folyadékba. Sose mossa a berendezést mosogatógépben.

## JÓTÁLLÁS

- A Tristar nem vállal jótállást a következő esetekben keletkezett károkért:
  - ha a berendezés leesett,
  - ha a berendezést a tulajdonos vagy bármely más harmadik fél műszakilag átalakította,
  - a berendezés nem rendeltetésszerű használata esetén,
  - a berendezés rendes elhasználódása esetén.
- Javítások elvégzésével az eredeti, 1 éves jótállási idő nem hosszabbodik meg, és nem létesül jogalap új jótállásra sem. Ez a jótállás csak Európa területén hatályos. Ez a jótállás nem írja felül az 1944/44CE irányelvet.
- Mindig őrizze meg a számlát, enélkül nem léphet fel semmilyen természetű jótállási igénnyel.
- A használati útmutató utasításainak be nem tartásából származó károk a jótállás megszűnését vonják maguk után, ha ez következményes károkat okoz, a Tristar nem tehető felelőssé.
- A Tristar nem tehető felelőssé olyan anyagi károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek nem rendeltetésszerű használatból erednek, vagy ha a biztonsági rendszabályokat nem megfelelően tartották be.
- A használati útmutatóban leírt tisztítás jelenti a berendezés egyedül szükséges karbantartását.
- Ha a berendezés javításra szorul, győződjön meg róla, hogy azt egy felhatalmazással rendelkező cég végzi.
- A berendezést nem szabad módosítani vagy átalakítani.
- Megfelelőségi kérdésekkel forduljon a kiskereskedő „vásárlási helyszínhez”.
- Erre a berendezésre a vásárlás időpontjától (számla) számított 12 hónapos jótállás érvényes.

- A jótállás csak anyag- és gyártási hibákra terjed ki.
- Ha valamilyen igényt kíván érvényesíteni, kérjük, juttassa vissza a teljes gépet az eredeti csomagolásban a vásárlás helyszínére a számlával együtt.
- Tartozékok károsodása nem vonja maga után automatikusan a teljes berendezés ingyenes cseréjét. Ilyen esetekben forduljon forródrót szolgálatunkhoz. Törött üveg vagy műanyag alkatrészek törése mindig díjköteles.
- A fogyó-, ill. kopó alkatrészek elhasználódása, továbbá ezeknek az alkatrészeknek a tisztítása, karbantartása vagy cseréje nem tartozik a jótállás hatálya alá, így ezeket ki kell fizetni!
- A jótállás megszűnik illetéktelen beavatkozás esetén.
- A jótállás lejártá után a javításokat az illetékes kereskedő vagy javítóműhely a felmerülő költségek megfizetése ellenében végzi el.



## KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYELVEK

Ezt a berendezést élettartama végén nem szabad háztartási hulladékként ártalmatlanítani, hanem el kell juttatni egy elektromos és elektronikus háztartási berendezések újrahasznosításával foglalkozó központba. Ez, a berendezésen, a használati útmutatóban és a csomagoláson látható szimbólum erre a fontos szempontra hívja fel a figyelmet. Az ebben a berendezésben használt alkatrészek újrahasznosíthatók. A háztartási berendezések újrahasznosításával Ön nagyban hozzájárul a környezet védelméhez. A begyűjtőhelyekről tájékozódjon a helyi hatóságoknál.

### Csomagolás

A csomagolás 100 %-ban újrahasznosítható, a csomagolást elkülönítve juttassa vissza.

### Termék

A berendezés a 2002/96/EC, a Hulladék Elektromos és Elektronikus Berendezésekről szóló (WEEE) Európai Irányelv szerinti jellel van ellátva. Azáltal hogy ez a termék hulladékként megfelelően kerül ártalmatlanításra, Ön hozzájárul a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatások megelőzéséhez.

### EC megfelelési nyilatkozat

Ennek a berendezésnek a tervezése, gyártása és értékesítése a 2006/95/EC Alacsony Feszültségű Irányelv biztonsági célkitűzéseinek, a 2004/108/EC EMC Irányelv, „Elektromágneses kompatibilitás” védelmi követelményeinek és a 93/68/EEC Irányelv követelményeinek megfelelően történt.